VX6100 User Guide

User Guide
VX6100

MMBB0113601(1.1) H

Important Safety Precautions

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

⚠Warning **Violation of the instructions may cause serious injury or death.**

- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.

- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.

- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.

- Store the battery in a place out of reach of children.
- Be careful that children do not swallow any parts such as rubber plugs (earphone, connection parts of the phone, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation.

- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.

- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.
- Do not use a hand-held phone while driving.

- Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft).

- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.
- Never store your phone in temperatures less than -4°F or greater than 122°F.

- Do not use harsh chemicals(such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.

- Do not drop, strike, or shake your phone severely. Such actions may harm the internal circuit boards of the phone.

- Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.

- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.
- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause fire or electric shock.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.

- Do not disassemble the phone.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

- Only use the batteries, antennas, and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.

- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.

- An emergency call can be made only within a service area. For an emergency call, make sure that you are within a service area and that the phone is turned on.

Contents

Welcome 9
- Check Accessories 9
- Important Information 9
- FCC RF Exposure Information 12

Phone Overview 14

Menus Overview 16

Getting Started With Your Phone 18
- The Battery 18
- Turning the Phone On and Off 19
- Screen Icons 20
- Making Calls 21
- Receiving Calls 21

Quick Access to Convenient Features 22
- Manner Mode 22
- Lock Mode 22
- Mute Function 23
- Volume Quick Adjustment 23
- Call Waiting 24
- Caller ID 24
- Speed Dialing 25
- Voice Command Dialing 25

Entering and Editing Information 26
- Text Input 26
- Text Input Examples 28

Contacts in Your Phone's Memory 30
- The Basics of Storing Contacts Entries 30
- Options to Customize Your Contacts 32
  - Adding or Changing the Group 32
  - Changing the Call Ringer 33
  - Changing the Message Ringer 33
  - Adding or Changing the Memo 34
  - Adding or Changing the Picture ID 34
  - Changing the Secret Setting 35

Adding Speed Dial 36
Deleting a Speed Dial 36
Editing Contacts Entries 37
Adding Another Phone Number 37
Default Numbers 38
Editing Stored Phone Numbers 39
Editing Stored Names 39
Deleting 40
Deleting a Phone Number from a Contact 40
Deleting a Contact Entry 40
Additional Ways to Delete a Contact 40
Phone Numbers With Pauses 41
Searching Your Phone's Memory 43
Making a Call From Your Phone's Memory 45
From Contacts 45
From Recent Calls 45
Prepending a Stored Number 47

Using Phone Menus 48

Menu Access 48
Camera (Menu 1) 49
Take Photo 49
Gallery 50
Contacts (Menu 2) 51
List Contacts 51
New Number 52
New E-mail 52
Groups 52
Speed Dials 53
My Contact Info 53
Recent Calls (Menu 3) 54
Dialed Calls 55
Received Calls 55
Missed Calls 55
Erase Calls 55
Call Timer 56

KB Counter 56
Messages (Menu 4) 57
Voice Mail 59
New Text Msg 59
New Photo Msg 62
Inbox 63
Outbox 65
Saved 66
Msg Settings 66
Auto Save 67
Auto Erase 67
Text-Auto View 67
Photo-Auto Receive 67
Text-Callback # 67
Voice Mail # 67
Entry Mode 67
Quick-Text 68
Text-Auto Play 68
Text-Signature 68
Erase All 68
easyedge℠ (Menu 5) 69
easyedge℠ 70
Help 71
Media (Menu 6) 72
Images 72
Sounds 73
Tools (Menu 7) 74
Voice Commands 75
Schedule 77
Alarm Clock 78
Voice Memo 78
Notepad 79
EZ Tip Calc 79
Calculator 79
World Clock 79
Settings (Menu 8) 80

Sounds 80
Ringers 80
DTMF Length 81
Volume 81
Message Alerts 82
Service Alerts 82
Power On/Off Tone 83
Display 83
Banner 83
Backlight 84
Screens 85
Menu Style 85
Clocks 85
Theme Colors 86
Contrast-Front 86
Fonts 86
Language 87
System 87
Select System 87
Set NAM 88
Auto NAM 88
Serving System 88
Security 89
Lock Phone 89
Restrict Calls 90
Emergency #s 90
Change Lock 90
Erase Contacts 91
Reset Default 91
Call Setup 92
Auto Retry 92
Answer Call 92
Auto Answer 92
One-Touch Dial 93
Voice Privacy 93
Auto Volume 93

TTY Mode 94
Data Settings 94
Data/Fax 94
PC Connection 95
Voice Services 95
Commands Prompt 95
Driving Mode 96
Announce Alerts 96
Best Match 96
Train Commands 97
Train Digits 97
Help 97
Location 98
Phone Info (Menu 9) 99
My Phone Number 99
S/W Version 99
Icon Glossary 100
Shortcut Help 100

Safety 101
TIA Safety Information 101
Exposure to Radio Frequency Signal 101
Antenna Care 101
Phone Operation 101
Tips on Efficient Operation 102
Driving 102
Electronic Devices 102
Pacemakers 102
Hearing Aids 103
Other Medical Devices 103
Health Care Facilities 103
Vehicles 103
Other Facilities 103
Aircraft 103
Blasting Areas 103

Potentially Explosive Atmosphere 104
For Vehicles Equipped with an Air Bag 104
Safety Information 104
Charger and Adapter Safety 104
Battery Information and Care 104
Explosion, Shock, and Fire Hazards 105
General Notice 106
FDA Consumer Update 107
Consumer Information on SAR 114
10 Driver Safety Tips 116

Accessories 118

Warranty Information 120

Index 122

Welcome

Thank you for choosing the advanced and compact VX6100 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA). Along with the many advanced features of the CDMA system, such as greatly enhanced voice clarity, this phone offers:

- Large, easy-to-read, 9-line backlight LCD with status icons.
- Paging, messaging, voice mail, and caller ID.
- Camera
- 20-key keypad.
- Long battery standby and talk time.
- Menu-driven interface with prompts for easy operation and configuration.
- Any key answer, auto answer, auto retry, one-touch , speed dialing with 99 memory locations and voice commands.
- Bilingual (English and Spanish) capabilities.

Check Accessories

Your mobile phone comes with a rechargeable battery and an AC adaptor. Please verify that these accessories are included.

Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read all the information carefully prior to using the phone for the best performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Technical Details

The VX6100 is a tri-mode phone (1.9 Ghz CDMA, 800 Mhz CDMA/AMPS) that operates on both Code Division Multiple Access (CDMA) frequencies: cellular services at 800 Mhz and Personal Communication Services (PCS) at 1.9 Ghz. Also, the VX6100 works on Advanced Mobile Phone Service(AMPS).

CDMA technology uses a feature called DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) that enables the phone to keep communication from being crossed and to use one frequency channel by multiple users in the same specific area. This results in a 10-fold capacity increase when compared with analog mode. In addition, features such as soft / softer handoff, hard Handoff, and dynamic RF power control technologies combine to reduce call interruptions.

The Cellular and PCS CDMA networks consist of MSO (Mobile Switching Office), BSC (Base Station Controller), BTS (Base Station Transmission System), and MS (Mobile Station). The following table lists some major CDMA standards.

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	CDMA Dual-Mode Air Interface 14.4kbps radio link protocol and inter-band operations IS-95 adapted for PCS frequency band cdma2000 1xRTT Air Interface
Network	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Intersystem operations Nom-signaling data comm.
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-99 TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Async Data and Fax Short message service Packet Data Position Determination Service (gpsOne) High Speed Packet Data
Performance	TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125	Cellular base station Cellular mobile station PCS personal station PCS base station Speech CODEC

* TSB -74: Protocol between an IS-95A system and ANSI J-STD-008

1xRTT system receives twice as many subscribers in the wireless section as IS-95. Its battery life is twice as long as IS-95. High-speed data transmission is also possible.

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies.

The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.6 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.6 inches (1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.6 inches (1.5 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

Vehicle-Mounted External Antenna

(Optional, if available.)

A minimum separation distance of 8 inches (20 cm) must be maintained between the user / bystander and the vehicle-mounted external antenna to satisfy FCC RF exposure requirements. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.

Caution

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorized antennas or modifications could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or result in violation of FCC regulations.

Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with the skin a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Phone Overview

1. **Earpiece**
2. **Flip** Flip open the case to answer an incoming call and close to end the call.
3. **LCD Screen** Displays messages and indicator icons.
4. **Headset Jack**
5. **Left Soft Key** Use to display the function setting menu.
6. **Recent Calls Key** Use for quick access for Recent calls.
7. **Side Keys** Use to adjust the ringer volume in standby mode and the earpiece volume during a call.
8. **Send Key** Use to place or answer calls.
9. **Voice Commands Key** Use for quick access to Voice Commands.
10. **Manner Mode Key**
    Use to set the mode (from standby mode press and hold * shift for about 3 seconds).
11. **Navigation Key** Use for quick access to Messages, Speaker, Recent Calls, **easy**edge℠.
12. **Right Soft Key** Use to select an action within a menu.
13. **easy**edge℠ **Key** Use for quick access for **easy**edge℠.
14. **Message Key** Use to retrieve voice mail or send photo and text messages.
15. **Side Camera Key** Use for quick access to Camera function.
16. **Clear Key** Press to delete a single space or character. Press and hold to delete entire words. Press this key once in a menu to go back one level.
17. **End/Power Key** Use to turn the power on/off and to end a call. Also use to return to the main menu display screen.
18. **Camera Key** Use to take pictures.
19. **Alphanumeric Keypad** Use to enter numbers and characters and select menu items.
20. **Lock Mode Key** Use in standby mode to set the lock function by pressing and holding the key for about 3 seconds.
21. **Microphone**

Menus Overview

Press Left Soft Key Menu. Press to Scroll.

Camera

1. Take Photo
2. Gallery

Contacts

1. List Contacts
2. New Number
3. New E-mail
4. Groups
5. Speed Dials
6. My Contact Info

Recent Calls

1. Dialed Calls
2. Received Calls
3. Missed Calls
4. Erase Calls
   1. Dialed Calls
   2. Received Calls
   3. Missed Calls
   4. All Calls
5. Call Timer
   1. Last Call
   2. Home Calls
   3. Roam Calls
   4. All Calls
6. KB Counter
   1. Received
   2. Transmitted
   3. Total

Messages

1. Voice Mail
2. New Text Msg
3. New Photo Msg
4. Inbox
5. Outbox
6. Saved
7. Msg Settings
   1. Auto Save
   2. Auto Erase
   3. Text-Auto View
   4. Photo-Auto Receive
   5. Text-Callback #
   6. Voice Mail #
   7. Entry Mode
   8. Quick-Text
   9. Text-Auto Play
   0. Text-Signature
8. Erase All
   1. Inbox
   2. Outbox
   3. Saved
   4. All

easyedge℠

1. **easy**edge℠
2. Help

Media

1. Images
2. Sounds

Tools

1. Voice Commands
2. Schedule
3. Alarm Clock
    1. Alarm 1
    2. Alarm 2
    3. Alarm 3
    4. Quick Alarm
4. Voice Memo
5. Notepad
6. EZ Tip Calc
7. Calculator
8. World Clock

Settings

1. Sounds
    1. Ringers
    2. DTMF Length
    3. Volume
    4. Message Alerts
    5. Service Alerts
    6. Power On/Off Tone
2. Display
    1. Banner
    2. Backlight
    3. Screens
    4. Menu Style
    5. Clocks
    6. Theme Colors
    7. Contrast-Front
    8. Fonts
    9. Language
3. System
    1. Select System
    2. Set NAM
    3. Auto NAM
    4. Serving System
4. Security
    1. Lock Phone
    2. Restrict Calls
    3. Emergency #s
    4. Change Lock
    5. Erase Contacts
    6. Reset Default
5. Call Setup
    1. Auto Retry
    2. Answer Call
    3. Auto Answer
    4. One-Touch Dial
    5. Voice Privacy
    6. Auto Volume
    7. TTY Mode
6. Data Settings
    1. Data/Fax
    2. PC Connection
7. Voice Services
    1. Commands Prompt
    2. Driving Mode
    3. Announce Alerts
    4. Best Match
    5. Train Commands
    6. Train Digits
    7. Help
8. Location

Phone Info

1. My Phone Number
2. S/W Version
3. Icon Glossary
4. Shortcut Help

The Battery

NOTE: It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

The phone comes with a rechargeable battery. Keep the battery charged while not in use in order to maximize talk and standby time. The battery charge level is shown at the top of the LCD screen.

Installing the Battery

To install the battery, insert the battery into the opening on the back of the phone. Put the battery cover on the battery and push it slightly upwards.

Removing the Battery

Turn the power off. While pressing the PUSH button on the back of the phone, pull the battery cover downwards and remove it. Then remove the battery by pressing the upper area of it.

Charging the Battery

To use the charger provided with your phone:

Warning! Use only the charger provided with the phone. Using any charger other than the one included with the VX6100 may damage your phone or battery.

1. Plug the end of the adapter into the phone's charger jack and the other end into an electrical outlet.
2. The charge time varies depending upon the battery level. The maximum charge time for a fully discharged battery is 3.5 hours.

Battery Charge Level

The battery charge level is shown at the top right of the LCD screen. When the battery charge level becomes low, the low battery sensor alerts you in three ways: sounding an audible tone, blinking the battery icon, and displaying *LOW BATTERY WARNING!* If the battery charge level becomes exceedingly low, the phone automatically switches off and any function in progress is not saved.



Fully Charged Fully Discharged

Turning the Phone On and Off

Turning the Phone On

1. Install a charged battery or connect the phone to an external power source such as a vehicle power charger or hands-free car kit.
2. Press END for a few seconds until the LCD screen lights up.

NOTE: Like any other radio device, avoid any unnecessary contact with the antenna while your phone is on.

Turning the Phone Off

1. Press and hold END until the display turns off.

Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. The signal strength is indicated on the screen as the number of bars next to the signal strength icon: The more bars, the better the signal strength. If the signal quality is poor, move to an open area. If you are in a building, the reception may be better near a window.

Screen Icons

When the phone is powered on, the top line of the LCD screen displays icons indicating the status of the phone.

Icon	Description		
	Signal strength indicator. The strength of the signal received by the phone is indicated by the number of bars displayed.		
	No service indicator. The phone is not receiving a system signal.		
	In use indicator. A call is in progress. * No icon indicates the phone is in standby mode.		
	Digital indicator. Digital service is available.		
	Roaming indicator. The phone is outside of the home service area.		
	IS-2000		Analog indicator
	New voice mail indicator		Alarm
	New text and voice message indicator		Announce Alerts
	New text message indicator		Driving mode
	Manner mode		Silence All mode
	E911 only mode		Location on mode.
	Battery indicator. Indicates battery charge level.		
	SSL		TTY
	Transmit/Receive (Packet data mode).		
	Transmit/Receive (Dormant mode).		

Making Calls

1. Make sure the phone is turned on. If not, press and hold about 3 seconds.
2. Enter the phone number (include the area code if needed).
3. Press .

Locked - indicates the phone is locked.(if the phone is locked enter the lock code.)
Call Failed - indicates the call did not go through.
Restricted - indicates outgoing calls are restricted.

NOTE: If the phone is restricted, you can only dial phone numbers saved in the Emergency Numbers or your Contacts. To turn off this function:
Menu -> 8 tuv Settings -> 4 ghi Security -> Enter Lock Code -> 2 abc Restrict Calls -> Off

4. Press to end the call.

Correcting Dialing Mistakes

If you make a mistake while dialing a number, press CLR once to erase the last digit entered, or hold down CLR for at least 2 seconds to delete all digits.

Redialing Calls

1. Press twice to redial the last number you dialed. The last 30 numbers are stored in the call history list and you can also select one of these to redial.

Receiving Calls

1. When the phone rings or vibrates, press to answer.

NOTE: If you press or the side keys while the phone is ringing, the ringing or vibration is muted for that call.

2. Press twice to end the call.

Manner Mode

Use Manner Mode in public places. When Manner Mode is set, is displayed on the screen, the key tones are silent, and the phone is set to vibrate.

Manner Mode Quick Activation

1. From standby mode press * shift for 3 seconds.

Manner Mode Quick Cancellation

1. Press * shift to switch to Normal Mode.

Lock Mode

Use Lock Mode to prevent others from using your phone. When Lock Mode is set, your 4-digit password is required to use the phone.

NOTE: The lock code/password is the last 4 digits of your phone number. You can change to a new password using the Security menu.

Lock Mode Quick Activation

1. From standby mode press # space for 3 seconds.

Lock Mode Quick Cancellation

1. Press Right Soft Key **Unlock** then enter your 4-digit password.

Mute Function

The Mute Function prevents the other party from hearing your voice, but allows you to hear the other party.

Mute Quick Activation

1. Press Left Soft Key **Mute** during a call.

Mute Quick Cancellation

1. Press Left Soft Key **Unmute** again.

Volume Quick Adjustment

Use the side keys to adjust the earpiece and ringer volumes. The upper key increases the volume and the lower key decreases the volume.

- Earpiece volume can be adjusted during a call.
- Ringer volume is muted while the phone is ringing.

NOTE: Key beep volume is adjusted through the Sounds Volume Menu -> 8 tuv -> 1 -> 3 def -> 3 def .

Call Waiting

Your cellular service may offer call waiting. While a call is in progress, two beeps indicate another incoming call. When call waiting is enabled, you may put the active call on hold while you answer the other incoming call. Check with your cellular service provider for information about this function.

1. Press SEND to receive a waiting call.
2. Press SEND again to switch between calls.

Caller ID

Caller ID displays the number of the person calling when your phone rings. If the caller's identity is stored in Contacts, the name appears with the number. Check with your service provider to ensure they offer this feature.

Speed Dialing

Speed Dialing is a convenient feature that allows you to make phone calls quickly and easily with a few keystrokes. Your phone recalls the number from your Contacts, displays it briefly, and then dials it. Speed Dial number 1 is set to access Voice Mail.

Dialing Single Digit Speed Dials (1-9)

1. Press and hold the speed dial number.

   OR

   Enter the speed dial number and press SEND .

Dialing Double Digit Speed Dials (10-99)

1. Press the first digit, then press and hold the key of the last digit.

   OR

   Enter the first and second digits, then press SEND .

Voice Command Dialing

Voice Dialing is a convenient feature that allows you to make phone calls quickly and easily by verbal command. Your phone recalls the number from your Contacts, displays it briefly, and then dials it.

1. Press the Voice Commands key ( ).
2. When prompted, say “Contacts”.
3. When prompted, say the name of the Contacts you want to call. The phone will ask you to confirm the name before dialing.

Text Input

You can input and edit your Banner, Schedule, Contacts, and Messages.

Key Functions

Right Soft Key (or Left Soft Key): Press to access the following text input modes:
T9Word -> Abc -> 123 -> Symbols -> Smiley

Shift: Press to change case.
T9 : T9Word -> T9WORD -> T9word
Abc : Abc -> ABC -> abc

Next: In T9Word mode, press to display other matching words.

Space: Press to complete a word and insert a space.

Clear: Press to delete a single space or character. Hold to delete words.

Punctuation: In T9Word mode, press to insert punctuation in a word and complete a sentence.

Text Input Modes

There are five modes for entering text, numbers, special characters, and punctuation. In a text entry field, pressing Right Soft Key (or Left Soft Key) displays a pop-up list of text modes.

T9Word (T9) Mode

Use to type text using one keystroke per letter. The phone translates keystrokes into common words using the letters on each key and a compressed database.

Abc (Multi-tap) Mode

Use to add words to the T9 database.

123 (Numbers) Mode

Use to type numbers using one keystroke per number.

Symbols Mode

Use to insert special characters or punctuation. There are 39 special characters including "SP" which inserts a space and "LF" which forces text to the next line.

Smiley Mode

Use to insert smiley graphics. There are 40 smiley characters.

Changing Letter Case

Using T9 and Abc text input modes you can set the capitalization. Press * to reach the following:

Initial Cap (T9Word / Abc)

Only the first letter is capitalized and subsequent letters are lower case.

Caps Lock (T9WORD / ABC)

All letters are capitalized.

Lower Case (T9word / abc)

All letters are in lower case.

Text Input Examples

Display the text modes and select a text mode:

1. In a text entry field, press Right Soft Key (or Left Soft Key) to display text modes.
2. Press to highlight the text input mode you want to use.
3. Press OK to select the highlighted text input mode.

Using Abc (Multi-tap) Text Input

1. Press Right Soft Key (or Left Soft Key) to change to Abc mode.
2. Press * shift to change to ABC Caps Lock.
3. Press 5 jkl 5 jkl 5 jkl 4 ghi.
   LG is displayed.

Using T9 Mode Text Input

1. Press Right Soft Key (or Left Soft Key) to change to T9Word mode.
2. Press 2 abc 2 abc 5 jkl 5 jkl.
3. Press # space to complete the word and add a space.
4. Press 8 tuv 4 ghi 3 def # space 6 mno 3 def 3 def 4 ghi 2 abc 3 def 1.
   Call the office. is displayed.

Using the NEXT Key (T9 Mode)

After you have finished entering a word, if the word displayed is not the one you want, press 0 next to display additional word choices from the database.

1. Press 4 ghi 6 mno 6 mno 3 def.
   Good is displayed.
2. Press 0 next.
   The display gives you additional choices such as: *Home*, *Gone*, *Hood*, etc.

Adding Words to the T9 Database

If a word is not in the T9 database, add it using Abc (Multi-tap) mode text entry. The word is automatically added to the T9 database.

1. Press Right Soft Key (or Left Soft Key) to change to Abc (Multi-tap) mode.
2. Press 2 abc 2 abc 6 mno 6 mno 6 mno 7 pqrs.
   Bop is displayed.
3. Press Right Soft Key (or Left Soft Key) to change to T9 mode to add the word Bop to the T9 database.
4. Press CLR to erase the existing word.
5. Press 2 abc 6 mno 7 pqrs.
   cop is displayed.
6. Press 0 next 0 next.
   bop is displayed.

Contacts Entries

This allows you to have easy access to your most frequently dialed phone numbers. You may store up to 500 entries with up to 5 phone numbers each. Each entry may be up to 22 characters. Each phone number may be up to 48 digits.

The Basics of Storing Contacts Entries

1. From standby mode, enter the phone number you want to save (up to 48 digits).

2. Press Left Soft Key **Save**.

3. Use to select a Label, then press OK. **Home** / **Home2** / **Office** / **Office2** / **Mobile** / **Mobile2** / **Pager** / **Fax** / **Fax2** / **None**

4. Use to select a **New Name** / **Existing,** then press OK.

   New Name / **Existing**

NOTE: Use Existing to add another phone number to a contact already stored in memory.

5. Enter a name for the phone number (up to 22 characters), then press OK.
   A confirmation message is displayed briefly.

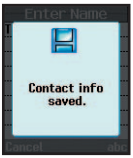

NOTE: To skip name entry, press OK .

NOTE: Once the confirmation message is displayed, you can press CLR to return to the Main Menu screen.

6. Use ↕ to highlight the information you want to edit, then press OK.

   Name / **Number** / **Add Number** / **Add E-mail** / **No Group** / **Default Ringer** / **Default Text Msg Ringer** / **Memo** / **Default** / **Not Secret**

7. Change settings as desired, then press OK.

8. Press Left Soft Key **Done** to save the change(s). A confirmation message is displayed.

Options to Customize Your Contacts

Once the basic phone number and name information is stored in your Contacts, you can edit and customize each entry.

1. Enter the phone number and name as described on the previous page.
2. Use ⟨⟩ to highlight the information you want to customize, then press OK.

Adding or Changing the Group

Allows you to manage your Contacts entries by organizing them into groups.

1. Access your Contacts and use ⟨⟩ to highlight an entry, then press OK.
2. Press Left Soft Key **Edit**.
3. Use ⟨⟩ to highlight **No Group**, then press OK.
4. Use ⟨⟩ to select the Group, then press OK.
   No Group / **Family** / **Friends** / **Colleagues** / **Business** / **School**
5. Press Left Soft Key **Done** to save the change.

NOTE: Use Menu -> 2 abc -> 4 ghi to add a new group, change the name of an existing group, or delete a group.

Changing the Call Ringer

Allows you to identify who is calling, by setting different ringers for different phone numbers in your Contacts. It is automatically set to the default ringer when the Contact is saved.

1. Access your Contacts and use to highlight an entry, then press OK.
2. Press Left Soft Key **Edit**.
3. Use to highlight **Default Ringer**, then press OK.
4. Use to select the Ringer Type, then press OK.
5. Press Left Soft Key **Done** to save the change.

Changing the Message Ringer

Allows you to identify who is sending you a message, by setting different ringers for different phone numbers in your Contacts. It is automatically set to the default ringer when the Contact is saved.

1. Access your Contacts and use to highlight an entry, then press OK.
2. Press Left Soft Key **Edit**.
3. Use to highlight **Default Text Msg Ringer**, then press OK.
4. Use to select the Ringer Type, then press OK.
5. Press Left Soft Key **Done** to save the change.

Adding or Changing the Memo

Allows you to enter up to 64 characters as a memo to the Contact entry.

1. Access your Contacts and use to highlight an entry, then press OK.
2. Press Left Soft Key **Edit**.
3. Use to highlight **Memo**, then press OK.
4. Enter text, then press OK.
5. Press Left Soft Key **Done** to save the change.

Adding or Changing the Picture ID

Allows the phone to display an image to identify the caller.

1. Access your Contacts and use to highlight an entry, then press OK.
2. Press Left Soft Key **Edit**.
3. Use to highlight **Default**, then press OK.

   *NOTE: Press Right Soft Key **More** to access three additional image groups including Images, Message Pictures, and Gallery.*

4. Use to select a graphic , then press Left Soft Key **Select**.
5. Press Left Soft Key **Done** to save the change.

Changing the Secret Setting

Allows you to hide certain entries from being displayed when your Contacts are searched to view the number, enter the lock code.

1. Access your Contacts and use to highlight an entry, then press OK.
2. Press Left Soft Key **Edit**.
3. Use to highlight **Not Secret**, then press OK.
4. Use to select the Secret setting, then press OK.
5. Press Left Soft Key **Done** to save the change.

Adding Speed Dial

1. Access your Contacts and use ⇕ to highlight an entry, then press OK.
2. Use ⇕ to highlight the phone number you want to set with a Speed Dial, then press Left Soft Key **Edit**.
3. Press Right Soft Key **Options**, then press 3 def **Set Speed Dial**.
4. Enter a Speed Dial digit.
   Use the Keypad, then press OK, or use ⇕ to highlight the Speed Dial digit, then press OK.
5. Press Left Soft Key **Done** to continue editing the Contact entry, or press END to return to the Idle.

Deleting a Speed Dial

1. Press Right Soft Key **Contacts**.
2. Use ⇕ to highlight the Contact entry, then press OK.
3. Press Left Soft Key **Edit**.
4. highlight the phone number with the Speed Dial to be deleted, then press Right Soft Key **Options**.
5. Press 3 def **Remove Speed Dial**.
6. Press 1 **Remove**.
   A confirmation message is displayed.

Editing Contacts Entries

Adding Another Phone Number

From the Main Menu Screen

1. Enter the phone number you want to save (up to 48 digits).
2. Press Left Soft Key **Save**.
3. Use to highlight a Label, then press OK.
   Home / **Home2** / **Office** / **Office2** / **Mobile** / **Mobile2** / **Pager** / **Fax** / **Fax2** / **None**
4. Use to highlight **Existing**, then press OK.
5. Use to highlight the existing Contact entry, then press OK.
   A confirmation message is displayed.

Through Contacts

1. Press Right Soft Key **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Use to highlight the Contact entry you want to edit, then press OK.
3. Press Left Soft Key **Edit**.
4. Use to highlight Add Number, then press OK.
5. Enter the number, then press OK.
6. Use to highlight a Label, then press OK.
   A confirmation message is displayed.

Default Numbers

The phone number saved when a Contact is created is the Default Number. If more than one number is saved in a Contact entry, another number can be designated as the Default Number.

NOTE: The Default Number cannot be deleted by itself. The entire Contact entry can be deleted or another number can be set as the Default Number allowing you to delete the original saved number and keep the Contact entry.

Changing the Default Number

1. Press Right Soft Key **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Use to highlight the Contact entry you want to edit, then press OK.
3. Press Left Soft Key **Edit**.
4. Use to highlight the phone number you want to set as the Default Number, then press Right Soft Key **Options**.
5. Press 3 def **Set as Default #**.
   A confirmation message is displayed.

Editing Stored Phone Numbers

1. Press Right Soft Key **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Use to highlight the Contact entry you want to edit, then press OK.
3. Press Left Soft Key **Edit**.
4. Use to highlight the phone number, then press OK.
5. Edit the phone number as necessary, then press OK.
6. Use to confirm the Label for the edited phone number, then press OK.
   A confirmation message is displayed.

Editing Stored Names

1. Press Right Soft Key **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Use to highlight the Contact entry you want to edit, then press OK.
3. Press Left Soft Key **Edit**.
4. Use to highlight the name, then press OK.
5. Edit the name as necessary, then press OK.
6. Press Left Soft Key **Done** to save the change.

Deleting

Deleting a Phone Number from a Contact

1. Press Right Soft Key **Contacts**.
2. Use to highlight the Contact entry, then press OK.
3. Press Left Soft Key **Edit**.
4. Use to highlight the phone number to be deleted.
5. Press Right Soft Key **Options**.
6. Press 2 abc **Erase Number**.
7. Press 1 **Erase Number**.
   A confirmation message is displayed.

Deleting a Contact Entry

1. Press Right Soft Key **Contacts**.
2. Use to highlight the Contact entry to be deleted, then press OK.
3. Press Right Soft Key **Options**.
4. Press 1 **Erase Contact**.
5. Press 1 **Erase**.
   A confirmation message is displayed.

Additional Ways to Delete a Contact

At any time when your Contacts are displayed, the Right Soft Key **Options** gives you the option to erase the highlighted entry.

Phone Numbers With Pauses

When you call automated systems such as voice mail or credit billing numbers, you often have to enter a series of numbers. Instead of entering these numbers by hand, you can store the numbers in your Contacts separated by special pause characters (P, T). There are two different types of pauses you can use when storing a number:

Hard Pause (P)

The phone stops dialing until you press Left Soft Key **Release** to advance to the next number.

2-sec Pause (T)

The phone waits 2 seconds before sending the next string of digits.

Storing a Number with Pauses

1. Press Left Soft Key **Menu**.
2. Press 2 abc **Contacts**.
3. Press 2 abc **New Number**.
4. Enter the number.
5. Press Right Soft Key **Pause**.
6. Use to select pause type, then press OK.
   Hard Pause / **2-sec Pause**
7. Enter additional number(s) (e.g., pin number or credit card number), then press OK.
8. Use to select a Label, then press OK.
9. Enter a name (up to 22 characters), then press OK.
   A confirmation message is displayed.

Adding a Pause to an Existing Number

1. Press Right Soft Key **Contacts**.
2. Use to highlight the Contact entry to edit, then press OK.
3. Press Left Soft Key **Edit**.
4. Use to highlight the number, then press OK.
5. Press Right Soft Key **Pause**.
6. Use to select pause type, then press OK.
   Hard Pause / **2-sec Pause**
7. Enter additional number(s), then press OK.
8. Use to confirm the Label, then press OK.

   A confirmation message is displayed.

Searching Your Phone's Memory

The VX6100 phone is able to perform a dynamic search of the contents in your phone's memory. A dynamic search compares entered letters or numbers against the entries in your Contacts. A matching list is displayed in descending order. You can then select a number from the list to call or edit. There are several ways to search:

- By pressing Alphabetically
- Searching by Letter
- Searching by Options
  - Find Name
  - Find Number
  - Find Speed Dial
  - Find Group
  - Find E-mail

Scrolling Through Your Contacts

1. Press Right Soft Key **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Use to scroll through the list.

Searching by Letter

1. Press Right Soft Key **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Press (or press repeatedly) the key on the keypad that corresponds with the search letter.

Searching Options

1. Press Right Soft Key **Contacts**.
2. Press Right Soft Key **Options**.
3. Select the search criterion (use and press OK, or press the corresponding number on the keypad):

   3 def **Find Name** - Enter the character(s) to search for (such as the first letter(s) of the name).

   4 ghi **Find Number** - Enter the number(s) to search.

   5 jkl **Find Speed Dial** - Enter the speed dial number(s) to search.

   6 mno **Find Group** - Use to highlight the group to search for, then press OK.

   7 pqrs **Find E-mail** - Enter the E-mail to search.

4. Use to highlight a matched entry from the list of matches displayed.
5. Press OK to see more information or press SEND to place a call.

Making a Call From Your Phone's Memory

Once you have stored phone numbers into your Contacts, you can place calls to those numbers quickly and easily.

- Press SEND after searching for a phone number in Contacts or Recent Calls.
- Use Speed Dialing.
- Use Voice Command.

From Contacts

1. Press Right Soft Key **Contacts** to display your Contacts list.
2. Use to highlight the Contact entry, then press OK.
3. Use to highlight the phone number.
4. Press SEND to place the call.

From Recent Calls

1. Press Left Soft Key **Menu**.
2. Press 3 def **Recent Calls**.
3. Use to highlight the type of recent call, then press OK.

   Dialed Calls / Received Calls / Missed Calls
4. Use to highlight the phone number.
5. Press SEND to place the call.

Single Digit Speed Dialing

1. Press and hold the Speed Dial digit or press the Speed Dial digit, then press

.

Double Digit Speed Dialing

1. Press the first digit of the Speed Dial, then press and hold the second digit of the Speed Dial

   or

   Press the first and second digits of the Speed Dial, then press

.

Voice Command Dialing

1. Press Voice Command Key.
2. When prompted, say "Contacts."
3. When prompted, say the name of the Contact entry.
4. When prompted, say "Yes" to confirm the Contact name.

Prepending a Stored Number

Prepend can be used if you are out of your home system area and need to add the area code to an existing number. When a Contacts entry or message callback number is displayed on screen, you can add to the beginning of the original number. However, you cannot edit the original number.

1. Recall a number in your Recent Calls(Dialed, Received, Missed).
2. Press Right Soft Key **Options**.
3. Press 4 ghi **Prepend**.
4. Enter the prepend digits to the phone number.
5. Press SEND to place the call.

Menu Access

Press Left Soft Key **Menu** to access nine phone menus. There are two methods of accessing menus and sub-menus:

- Use the navigation key to highlight and select, or
- Press the number key that corresponds to the menu(or sub-menu).

For example:

1. Press Left Soft Key **Menu** to display the nine menu items. Use to scroll through the list of menus.
2. Press the number key that corresponds to the menu item you want to select.
   The sub-menu list will be displayed.
3. Press the number key that corresponds to the sub-menu you want to access.
4. Use to highlight your preferred setting, then press OK to select it.

NOTE: Press CLR to go back one step (while accessing a menu or selecting a setting). Changes to settings will not be saved.

Camera (Menu 1)

Quick Access to Camera Feature

Press and hold the Side Camera key( ) to quickly access the camera feature.

Access and Options

1. Press Left Soft Key **Menu**.
2. Press 1 **Camera**.
3. Select a sub-menu.
   - 1 **Take Photo**
   - 2 **Gallery**

Take Photo (Menu 1 1)

1. Press , 1, 1.

NOTE: The text line below the signal strength indicator indicates current camera resolution, zoom, and number of photos saved in your Gallery followed by the maximum number of photos you can take.

2. Press Right Soft Key **Options** and change any of the following settings as necessary.

   Self Timer / Resolution / Brightness / White Balance / File Quality / Shutter Sound / Color Effects / Multishot / Flash

   NOTE: Use to zoom in/out.

3. Press OK (or the Side Camera key) to take a picture.
4. Press Left Soft Key **Save** to save the photo into your Gallery, or Press Right Soft Key **Reject**.

Gallery (Menu 1 2abc)

Allows you to view photos stored in the phone.

1. Press , 1 , 2abc .
2. Use to move the blue select box to one of your pictures, then press Right Soft Key **Options** to select one of the following:

   Send / Set As / Enlarge / Lock/Unlock / Rename / Erase / Erase All / Picture Info

3. Press Left Soft Key **Camera** to take a photo OK .

Contacts (Menu 2abc)

The Contacts Menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory. When you access your Contacts, the number in parentheses represents the number of entries you have stored (up to 500).

Access and Options

1. Press Left Soft Key **Menu**.
2. Press 2abc **Contacts**.
3. Select a sub-menu.
   - 1 **List Contacts**
   - 2abc **New Number**
   - 3def **New E-mail**
   - 4ghi **Groups**
   - 5jkl **Speed Dials**
   - 6mno **My Contact Info**

List Contacts (Menu 2abc 1)

Allows you to view your Contacts list.

1. Press , 2abc , 1 .
2. Options from here:
   - Press to scroll through your Contacts alphabetically.
   - Press Right Soft Key **Options** to select one of the following:

     Send Text Msg / **Send Photo Msg** / **Find Name** / **Find Number** / **Find Speed Dial** / **Find Group** / **Find E-mail** / **Erase**
   - Press Left Soft Key **New** to store a new number or new e-mail.

New Number (Menu 2abc 2abc)

Allows you to add a new number to your Contacts.

NOTE: The number is saved as a new Contact. To save the number into an existing Contact, edit the Contact entry.

1. Press Menu, 2abc, 2abc.
2. Enter the number, then press OK.
3. Use Navigation to select the Label, then press OK.
4. Enter the name, then press OK.
5. Continue saving the entry as necessary.

New E-mail (Menu 2abc 3def)

Allows you to save a new e-mail address to your Contacts.

NOTE: The e-mail is saved as a new Contact. To save the e-mail into an existing Contact, edit the Contact entry.

1. Press Menu, 2abc, 3def.
2. Enter the e-mail address, then press OK.
3. Enter the name, then press OK.
4. Continue saving the entry as necessary.

Groups (Menu 2abc 4ghi)

Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, or delete a whole group.

1. Press Menu, 2abc, 4ghi.
2. Options from here:
   - Use Navigation to highlight a group to view, then press OK.
   - Press Left Soft Key **Add** to add a new group to the list.
   - Use Navigation to highlight a group, then press Right Soft Key **Options** to change the name of the group or delete the group.

Speed Dials (Menu 2abc 5jkl)

Allows you to view your Speed Dials list, designate new speed dial for numbers entered in your Contacts, or remove speed dial designations.

1. Press , 2abc, 5jkl.
2. Use to scroll through your Speed Dials list.
3. Options from here:
   - Highlight a Speed Dial position, then press Right Soft Key **Options**.

     Next Empty / Remove / Remove All

   - Highlight an empty Speed Dial position, then press OK. Highlight a Contact entry for the speed dial position, then press OK twice.
     A confirmation message is displayed.

My Contact Info (Menu 2abc 6mno)

Allows you to enter your own virtual business card to be used in e-mails.

1. Press , 2abc, 6mno.
2. Use to select the information you want to edit, then press OK.
3. Edit the information as necessary, then press Left Soft Key Done to save the changes.

NOTE: You cannot edit your VCard phone number, however you may add an additional phone number.

Recent Calls (Menu 3def)

The Recent Calls Menu is a list of the last phone numbers(or Contact entries)for calls you placed, accepted, or missed. It is continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

NOTE: To view a quick list of all your recent calls, press SEND from the Main Menu.

- indicates a received call.
- indicates a dialed call.
- indicates a missed call.

Access and Options

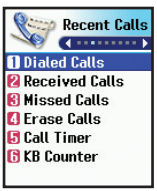

1. Press Left Soft Key **Menu**.
2. Press 3def **Recent Calls**.
3. Select a sub-menu.
   - 1 **Dialed Calls**
   - 2abc **Received Calls**
   - 3def **Missed Calls**
   - 4ghi **Erase Calls**
   - 5jkl **Call Timer**
   - 6mno **KB Counter**
4. Use to highlight an entry, then
   - Press OK to view the entry.
   - Press SEND to place a call to the number.
   - Press Right Soft Key **Options** to select: **Save** / **Send Text Msg** / **Send Photo Msg** / **Prepend** / **Erase** / **Erase All**

Dialed Calls (Menu 3def 1)

Allows you to view the list of outgoing calls; up to 30 entries.

1. Press , 3def , 1 .
2. Use to scroll through the list.

Received Calls (Menu 3def 2abc)

Allows you to view the list of incoming calls; up to 30 entries.

1. Press , 3def , 2abc .
2. Use to scroll through the list.

Missed Calls (Menu 3def 3def)

Allows you to view the list of missed calls; up to 30 entries.

1. Press , 3def , 3def .
2. Use to scroll through the list.

Erase Calls (Menu 3def 4ghi)

Allows you to erase selected call list(s).

1. Press , 3def , 4ghi .
2. Use to highlight the list of calls to erase, then press OK .

   Dialed Calls / **Received Calls** / **Missed Calls** / **All Calls**
3. Press 1 **Erase** or 2abc **Cancel**.

Call Timer (Menu 3 def 5 jkl)

Allows you to view the duration of selected calls.

1. Press , 3 def , 5 jkl .
2. Use to highlight a call list, then press OK .

   Last Call / **Home Calls** / **Roam Calls** / **All Calls**

KB Counter (Menu 3 def 6 mno)

Allows you to view the list of received and transmitted data calls.

1. Press , 3 def , 6 mno .
2. Use to highlight a data call list, then press OK .

   Received / **Transmitted** / **Total**

Messages (Menu 4 ghi)

Text messages, Picture messages, Pages and the Voice mail box become available as soon as the phone is powered on.

- Check types of messages by pressing the message key .
- Make a call to the callback number by pressing during a message check.
- Read and edit messages saved in the Outbox during transmission and send them.

The phone can store up to 216 messages (for example, 1 voice message, 50 inbox text messages, 50 inbox picture notification messages, 20 inbox picture messages, 50 outbox text messages, 20 outbox picture messages, 15 saved text messages, 10 saved picture messages). The VX6100 supports up to 160 characters per text message including header information. The information stored in the message is determined by phone mode and service capability. Other limits to available characters per message may exist. Please check with your service provider for system features and capabilities.

New Message Alert

There are three ways your phone alerts you to new messages.

1. The phone displays a message on the screen.
2. One of eight ring types is heard, if selected.
3. The message icon ( ) is displayed on the screen. In the case of an urgent message, the icon will flash and *Urgent message* is displayed.

NOTE: If you receive the same message twice, your phone deletes the older one and the new one is stored as a Duplicate.

Access and Options

1. Press Left Soft Key **Menu**.
2. Press 4 ghi **Messages**.
3. Select a sub-menu.

- 1 **Voice Mail**: Shows the number of messages in voice mail box.
- 2 abc **New Text Msg**: Sends a text message.
- 3 def **New Photo Msg**: Sends a picture message.
- 4 ghi **Inbox**: Shows the list of received messages.
- 5 jkl **Outbox**: Shows the list of sent messages.
- 6 mno **Saved**: Shows the list of saved and draft messages.
- 7 pqrs **Msg Settings**: Selects messages setting.
- 8 tuv **Erase All**: Deletes all stored messages.

Voice Mail (Menu 4 ghi 1)

Allows you to view new voice messages recorded in the voice mail box. Once you exceed the storage limit, old messages are overwritten. Your phone alerts you when you have a new voice message.

1. Press , 4 ghi, 1 .
2. Options from here:
   - Press Left Soft Key **Clear** to delete information, then select 1 **Clear Count**.
   - Press SEND to listen to the message(s).

New Text Msg (Menu 4 ghi 2 abc)

Allows you to send text messages, pages, and e-mail transmissions. Each message has a destination (Address 1) and information (Message). These are dependent upon the type of message you want to send.

The Basics of Sending a Text Message

1. Press , 4 ghi, 2 abc.
2. With highlight on **Address 1**, press OK, then enter the destination address.
   - SMS phone number for a text message or page.
   - E-mail address for an e-mail message.
3. Press OK.

   NOTE: To send a page, press Left Soft Key ***Send****.*
4. Press OK to access the message screen.
5. Type your message (text or e-mail), then press OK.
6. Press Left Soft Key **Send**.
   A confirmation message is displayed.

NOTE: If you send an SMS message to a phone without SMS, you will still be notified that the message was sent, however the message will not be received.

Customizing the Text Message Using Options

1. Create a new message.
2. Press Right Soft Key **Options**.
3. Select the option(s) to customize.

Send	Sends the message.
Priority	Gives priority to the message. **Normal** / **Urgent**
Callback #	Inserts a pre-programmed callback number with your message. **On** / **Off** / **Edit**
Delivery Notice	Automatically acknowledges properly delivered messages to the recipient(s). **Enhanced / Normal**
Save Message	Saves the message into the saved folder.

4. Complete and send the message.

NOTE: Fees apply for text messages / alerts both sent and received.

Using Contacts to Send a Text Message

You can designate an entry saved in your Contacts as Address 1 instead of manually entering the destination.

1. Press , 4 ghi, 2 abc.
2. Press Left Soft Key **Contacts**.
3. Press 1 **Contacts** or 2 abc **Recent Calls**.

4. Use to highlight the **Contacts** entry containing the destination, then press OK.
5. Use to highlight the SMS phone number or e-mail address, then press OK.

   *NOTE: The **Address 1** feature allows multi-sending of up to 10 total addresses.*

6. Complete the message as necessary.

Text Options

While you are composing the text of a message you can choose to insert customized phrases without having to type.

1. Create a new message.
2. Use to highlight **Message** insert comma then press OK.
3. Press Right Soft Key **Options**.
4. Use to select a setting, then press OK.

Insert Quick-Text	Inserts predefined phrases. **Yes** / **No** / **Call Me** / **Need Directions** / **Where Are You?** / **Will Call Later** / **Busy** / **On My Way** / **Will Arrive 15 Minutes** / **Thank You** / **Love You**
Save Quick-Text	Allows you to define phrases to insert as Insert Quick Text.
Insert Signature	Inserts a predefined signature.

5. Complete and send or save the message.

Message Icon Reference

Icons		Descriptions
	Sent	Messages saved in Short Message Center (SMC) have been transmitted.
	Fail	Indicates a failed message transmission.
	Delivery	Message has been delivered.
	Lock	Indicates that message is locked.
	Multi-sending	Indicates more than one designated recipient.
	Pending	Transmission is unavailable in a no service area. Messages are pending transmission. Pending messages are transmitted automatically when digital mode becomes available.

New Photo Msg (Menu 4 ghi 3 def)

1. Press , 4 ghi, 3 def.
2. Enter the message destination in **Address 1**, then press OK.
   - Phone number for a picture message.
   - E-mail address for an e-mail message.
3. Use to highlight **Subject** (and/or **Text**), then press OK.
4. Enter text, then press OK.
5. Use to highlight **Picture**, then press OK.
6. Use to highlight a picture in your Gallery, then press Left Soft Key **Select**.
7. Use to highlight **Sound** then press OK.
8. Use to highlight a sound then press OK.
9. Press Right Soft Key **Options** to complete and send or save the message.

   Preview / **Send** / **Priority** / **Delivery Notice** / **Save Message** / **Erase Field**

NOTE: Usage charges include airtime, plus fee per message sent or received. CDMA camera phone and digital service required. Not available everywhere.

Inbox (Menu 4 ghi 4 ghi)

The phone alerts you in 3 ways when you receive a new message by:

- Displaying a message notification on the screen.
- Sounding a beep or vibrating, if set.
- Displaying the message icon (blinks when the message is urgent). Received text messages, page messages, picture messages and e-mail lists may be searched and the contents

viewed. Received messages are displayed from newest to oldest.

Out of Memory Warning

If the memory is full, no more messages can be received until enough memory space becomes available. The message *NOT ENOUGH MEMORY* is displayed and new messages are not accepted.

1. Press , 4 GHI, 4 GHI.
2. Use to highlight an Inbox message, and press OK.
3. Options from here:
   - Left Soft Key **Reply**.
   - Right Soft Key **Options**.

Reply w Copy	Replies to the SMC with the original message attached.
Forward	Forwards a received message to other destination address(es).
Erase	Deletes the selected message from the Inbox.
Save Quick-Text	Saves the message into the Quick-Text list.
Save Address	Saves the callback number, e-mail address, and numbers in user data included in the received message into your Contacts.
Save Message	Saves Inbox message into the Saved Folder.
Lock/Unlock	Locks or unlocks the selected message. Locked messages cannot be deleted by the Erase Inbox or Erase All functions.
Message Info	Provides message information. (e.g., when it was received, etc.)

Outbox (Menu 4 ghi 5 jkl)

Up to 70 sent messages (50 Text messages, 20 Photo messages) can be stored in the Outbox. View lists and contents of sent messages and verify successful transmission.

1. Press , 4 ghi, 5 jkl.
2. Use to highlight an Outbox message, and press OK.
3. Options from here:
   - Left Soft Key **Resend**.
   - Right Soft Key **Options**.

Send To	Retransmits the selected message.
Erase	Deletes the selected message.
Save Quick-Text	Saves the message into the Save Quick-text list.
Save Address	Saves the callback number, e-mail address, and numbers in user data included in the received message into your Contacts.
Save Message	Saves the Outbox message into the Saved folder.
Lock/Unlock	Locks or unlocks the selected message. Locked messages cannot be deleted by the Erase Outbox or Erase All functions.
Message Info	Provides message information. (e.g., when it was received, etc.)

Saved (Menu 4 ghi 6 mno)

Displays saved messages and draft messages.

1. Press , 4 ghi, 6 mno.
2. Use to highlight a saved message.
3. Options from here:
   - Left Soft Key **Resume**.
   - Right Soft Key **Options**.

Erase	Deletes the selected message.
Lock/Unlock	Locks (or unlocks) the message so that it is not erased if the Erase Saved or Erase All function is used.
Message Info	Provides message information.

Msg Settings (Menu 4 ghi 7 pqrs)

Allows you to configure ten settings for messages.

1. Press , 4 ghi, 7 pqrs.
2. Use to highlight a setting, then press OK.

Auto Save	**Auto Save** / **Prompt** / **Do Not Save**
Auto Erase	**On** / **Off**
Text-Auto View	**On** / **Off**
Photo-Auto Receive	**On** / **Off**
Text-Callback #	
Voice Mail #	
Entry Mode	**T9Word** / **Abc** / **123**
Quick-Text	
Text-Auto Play	**On** / **Off**

Text-Signature **None** / **Custom**

Message Settings Sub-Menu Descriptions

Auto Save (Menu 4ghi 7pqrs 1)

Allows you to automatically save sent messages in Outbox when transmitted.

Auto Erase (Menu 4ghi 7pqrs 2abc)

Allows you to automatically delete read messages when you exceed the storage limit.

Text-Auto View (Menu 4ghi 7pqrs 3def)

Allows you to auto display the content when receiving a photo message. If turned off, allows you to download the content later when receiving a photo message.

Photo-Auto Receive (Menu 4ghi 7pqrs 4ghi)

Allows you to auto display the content when receiving an image.

Text-Callback # (Menu 4ghi 7pqrs 5jkl)

Allows you to automatically send a designated callback number when you send a message.

Voice Mail # (Menu 4ghi 7pqrs 6mno)

Allows you to manually enter the access number for Voice Mail Service. This number should be only used when a VMS access number is not provided from the network.

Entry Mode (Menu 4ghi 7pqrs 7pqrs)

Allows you to select the default input method including T9 Word, Abc, 123.

Quick-Text (Menu 4 ghi 7 pqrs 8 tuv)

Allows you to display, edit, and add text phrases. These text strings allow you to reduce manual text input into messages.

Text-Auto Play (Menu 4 ghi 7 pqrs 9 wxyz)

Allows you to set the display to automatically scroll down while viewing messages.

Text-Signature (Menu 4 ghi 7 pqrs 0 next)

Allows you to create and/or edit the signature you want to automatically send with your messages.

Erase All (Menu 4 ghi 8 tuv)

Allows you to erase all text messages stored in your Inbox, Outbox, or Saved messages. You can also erase all messages at the same time.

1. Press , 4 ghi , 8 tuv .
   - Press 1 **Inbox** to erase all messages stored in the Inbox.
   - Press 2 abc **Outbox** to erase all messages stored in the Outbox.
   - Press 3 def **Saved** to erase all messages stored in the Saved messages.
   - Press 4 ghi **All** to erase all messages stored in the Inbox, Outbox, and Saved messages.
2. Press 1 **Erase All**.
   A confirmation message is displayed.

easyedge[SM] (Menu 5 jkl)

easyedge[SM] allows you to do more than just talk on your phone. **easy**edge[SM] is a technology and service that allows you to download and use applications on your phone. With **easy**edge[SM], it is quick and easy to personalize your phone to your lifestyle and tastes. Just download the applications that appeal to you. With a wide range of software available, from ringtones to games to productivity tools, you can be assured that you can find something useful, practical, or down right entertaining. There are new applications constantly being created for your use.

Downloading Applications

You can download applications and use **easy**edge[SM] anywhere on the Wireless network, as long as your handset has a digital signal available.

Incoming Calls

While downloading an application, incoming calls will automatically be sent to your voice mail, if available. If you do not have voice mail, downloading will not be interrupted by an incoming call, and the caller will receive a busy signal.

When using applications, an incoming call will automatically pause the application and allow you to answer the call. When you complete your call, you can resume using the application.

Access and Options

1. Press Left Soft Key **Menu**.
2. Press 5 jkl **easy**edge[SM].
3. Select a sub-menu.
   - 1 **easy**edge[SM]
   - 2abc **Help**

easyedge[SM] (Menu 5 jkl 1)

Allows you to download selected applications while displaying the entire application list retrieved from the **easy**edge[SM] server connection.

1. Press , 5 jkl, 1 .
2. Press OK.

*Short Cut: Pressing the right arrow key will start **easy**edge[SM]*

Help (Menu 5 jkl 2 abc)

Gives you information about the **easy**edge[SM] selection key.

1. Press , 5 jkl, 2 abc.
2. Press OK.

Managing Your easyedge[SM] Applications

Add new applications and remove old ones at any time.

Removing Applications

Only removing an application deletes it completely from the memory of the phone. To restore an application once it has been removed will require that you pay and download it again.

1. Access **easy**edge[SM].
2. Use to select **Settings**, then press OK.
3. Use to highlight **Manage Apps**, then press OK.
4. Use to highlight the application to be deleted, then press OK.
5. Use to select **Remove**, then press OK.

Media (Menu 6mno)

This menu allows you to download and use a wide variety of Graphics, Sounds.

Access and Options

1. Press Left Soft Key **Menu**.
2. Press 6mno **Media**.
3. Select a sub-menu.
   - 1 **Images**
   - 2abc **Sounds**

Images (Menu 6mno 1)

Allows you to choose an image to display as the background on the phone.

1. Press , 6mno, 1.
2. Use to highlight your selection, then press OK.
3. Options from here:
   - Press Left Soft Key **Set As**.
     Set As Contacts / **Set As Wallpaper** / **Set As Power On** / **Set As Power Off**
   - Press Right Soft Key **Options**.
     Rename / **Erase** / **Erase All**

Sounds (Menu 6mno 2abc)

Allows you to choose the ring tones for incoming calls.

1. Press Left Soft Key , 6mno, 2abc.
2. Use Navigation Key to highlight your selection.
3. Press
   - Left Soft Key **Set As**.

     Set As Contacts / **Set As Caller ID** / **Set As No Caller ID** / **Set As Restrict**
   - Right Soft Key **Options**.

     Rename / **Erase** / **Erase All**

Tools (Menu 7pqrs)

Your phone tools include a Voice Commands, Schedule, Alarm Clock, Voice Memo, Notepad, EZ Tip Calc, Calculator and World Clock.

Access and Options

1. Press Left Soft Key **Menu**.
2. Press 7pqrs **Tools**.
3. Select a sub-menu.

- 1 **Voice Commands**
- 2abc **Schedule**
- 3def **Alarm Clock**
- 4ghi **Voice Memo**
- 5jkl **Notepad**
- 6mno **EZ Tip Calc**
- 7pqrs **Calculator**
- 8tuv **World Clock**

Voice Commands (Menu 7pqrs 1)

Allows you to use your voice or the keypad to activate certain features of your phone.

1. Press , 7pqrs, 1 .
2. When prompted, say one of the following commands:

   Contacts: Read the Contacts.

   Digit Dial: Phone call is made by saying the telephone number of 7, 10 and 11 digits.

   Redial: Redials most recent phone call.

   Voice Mail: Connects to Voice Mail.

   Driving: Switches the hands-free driving mode on and off.

   Schedule: Announces event(s) entered in your Schedule for the current day.

   Time: Displays time and date, but only announces current time.

NOTE: Voice function is recognized only in English. Spanish is not supported. For instance, "San Jose" is not recognized as "Sân Hó sáy" (Spanish pronunciation), but as "Sân Jó sáy".

To Voice Dial a Name From Your Contacts List

1. Flip open the phone, then press the Voice Commands Key.
2. When prompted, say "Contacts".
3. When prompted again, say a name from your Contacts list.
4. When asked to confirm, say "Yes". The phone dials the first number listed for that Contact entry.

NOTE: You should select the phone label, if the phone are stored more than two.

To Voice Dial a Number

1. Flip open the phone, then press the Voice Commands key.
2. When prompted, say "Digit Dial".
3. When prompted again, say a phone number.
4. When asked to confirm, say "Yes" . The phone dials the number.

Schedule (Menu 7pqrs 2abc)

Allows you to keep your agenda convenient and easy to access. Simply store your appointments and your phone alerts you with a reminder of your appointment.

1. Press , 7pqrs, 2abc.
2. Use to highlight the scheduled day.
   - Moves cursor to the left.
   - Moves cursor to the right.
   - Moves cursor up (previous week(s) then previous month)
   - Moves cursor down (next week(s) then the next month)
3. Press Left Soft Key **Add**.
4. Enter your schedule information including:
   - Date
   - Time
   - Content (Title/Information)
   - Voice
   - Recurring Event
   - When to ring the alarm reminder
   - Which ring alarm to sound
5. Press Left Soft Key **Save**.

NOTE: Scheduler will not alert you during a call, when transmitting SMS, or when connecting up. After exiting, it will sound the reminder.

Alarm Clock (Menu 7pqrs 3def)

Allows you to set one of four alarms. The current time is displayed at the top of the screen when you select an alarm to set. At the alarm time, ***Alarm 1*** (or 2 or 3, as applicable) will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.

1. Press Left Soft Key, 7pqrs, 3def.
2. Select the alarm you want to edit.
   1 **Alarm 1** / 2abc **Alarm 2** / 3def **Alarm 3** / 4ghi **Quick Alarm**
3. Use Navigation Key to set the alarm **On** or **Off**.
4. Use Navigation Key to highlight alarm time, then press OK.
5. Use the keypad to enter the alarm time and Navigation Key to change between am and pm.
6. Use Navigation Key to highlight Once (recurring setting), then press OK.
7. Use Navigation Key to select:
   Once / **Daily** / **Mon - Fri** / **Weekends**
8. Use Navigation Key to highlight Ring (ring type setting), then press OK.
9. Use Navigation Key to select a ring type, then press OK.
10. Press Left Soft Key **Save**.

Voice Memo (Menu 7pqrs 4ghi)

Allows you to add, listen to, and erase short verbal reminders.

1. Press Left Soft Key, 7pqrs, 4ghi.
2. Press Left Soft Key **New** to record a new voice memo.
3. When prompted, say the memo and press Left Soft Key **Done** when you are finished recording.
4. Press Right Soft Key **Options**.
   Edit Title / **Memory Info** / **Set As** / **Erase** / **Erase All**
5. Press OK, then Left Soft Key **Play** to listen to the memo.

Notepad (Menu 7pqrs 5jkl)

Allows you to add, read, edit, and erase notes to yourself.

1. Press Left Soft Key , 7pqrs, 5jkl.
2. Options from here:
   - Press Left Soft Key **Add** to write a new note.
   - Press Right Soft Key **Options**.

     Erase / **Erase All**

EZ Tip Calc (Menu 7pqrs 6mno)

Allows you to quickly and easily calculate the amounts for a bill with the amount of the bill, the amount of the tip, and the number of people as variables.

1. Press Left Soft Key , 7pqrs, 6mno.

Calculator (Menu 7pqrs 7pqrs)

Allows you to perform simple mathematical calculations You can enter numbers up to the sixth decimal place.

1. Press Left Soft Key , 7pqrs, 7pqrs.

NOTE: Calculations can be made with up to 37 characters at one time (e.g., 63+78-21 would be 8 characters).

World Clock (Menu 7pqrs 8tuv)

Allows you to determine the current time in another time zone or country.

1. Press Left Soft Key , 7pqrs, 8tuv.
2. Use Navigation Key to move the crosshair across the map or press Right Soft Key **Cities** to enter a specific city.
3. Press Left Soft Key **Set DST** to set Daylight Savings Time for the selected city.

Settings (Menu 8 tuv)

The Settings menu has options to customize your phone.

Access and Options

1. Press Left Soft Key **Menu**.
2. Press 8 tuv **Settings**.
3. Select a sub-menu.
   - 1 **Sounds**
   - 2 abc **Display**
   - 3 def **System**
   - 4 ghi **Security**
   - 5 jkl **Call Setup**
   - 6 mno **Data Settings**
   - 7 pqrs **Voice Services**
   - 8 tuv **Location**

Sounds (Menu 8 tuv 1)

Options to customize various sounds emitted from the phone.

Ringers (Menu 8 tuv 1 1)

Allows you to set ring tones for types of incoming calls.

1. Press , 8 tuv, 1, 1.
2. Select an incoming call type.
   Caller ID / **No Caller ID** / **Restricted Calls**
3. Use to select a ringer, then press OK to save the sound.

DTMF Length (Menu 8 tuv 1 2 abc)

Allows you to set the DTMF Length and touch tone playback speed.

1. Press , 8 tuv, 1, 2 abc.
2. Use to select a length, then OK.

Normal Sends out a tone for a fixed period of time even if you keep the key pressed.

Long Sends out a continuous tone for as long as you keep the key pressed.

NOTE: Dual-Tone Multi Frequency (DTMF) Signaling by the simultaneous transmission of two tones, one from a group of low frequencies and another from a group of high frequencies. Each group of frequencies consists of four frequencies. Setting the Key Tone length to Long will extend the DTMF tone.

Volume (Menu 8 tuv 1 3 def)

Allows you to set various volume settings.

1. Press , 8 tuv, 1, 3 def.
2. Select a type of emitted sound.
   Ringer / **Earpiece** / **Key Beep** / **Speaker**
3. Use to adjust the volume of the selected item, then press OK to save the change.

Message Alerts (Menu 8 1 4)

Allows you to set various alert settings for messages.

1. Press , 8, 1, 4.
2. Select the type of message alert.
   Voice Mail / **Text Msg** / **Photo Msg** / **E - mail** / **Page** / **2 - Min Reminder**
3. Use to select an alert setting, then press OK to save the change.

   Silent / **Vibrate Once** / **Vibrate and Sound** / **Custom Ring Tone** / **Low Beep Once** / **Low Beeps** / **Loud Beep Once** / **Loud Beeps**

*NOTE: The 2-Min Reminder can be set to **On** or **Off**.*

Service Alerts (Menu 8 1 5)

Allows you to set any of the four Alert options to either **On** or **Off**.

1. Press , 8, 1, 5.
2. Select the type of Service Alert.
   Service Change / **Minute Beep** / **Call Connect** / **Back To Top**

Service Change (Menu 8 1 5 1)

Alerts you when service changes. Phone displays *Entering Service Area* or *Leaving Service Area* message.

Minute Beep (Menu 8 1 5 2)

Alerts you 10 seconds before the end of every minute during a call.

Call Connect (Menu 8 1 5 3)
Alerts you when the call is connected.

Back To Top (Menu 8 1 5 4)
Alerts you when you scroll through the end of a menu list.

3. Use to set the alert setting, then press OK to save the change.

   On / **Off**

Power On/Off Tone (Menu 8 1 6)

Allows you to set the phone to sound a tone when the phone is powered on and off.

1. Press , 8, 1, 6.
2. Use to set the alert tone, then press OK to save the change.

   On / **Off**

Display (Menu 8 2)

Options to customize the phone's display screen.

Banner (Menu 8 2 1)

Allows you to enter a string of up to 16 characters which display on the LCD screen.

1. Press , 8, 2, 1.
2. Enter your banner text, then press OK.

Backlight (Menu 8 2 2)

Allows you to set the duration for illuminating the LCD backlight as well as the phone's keypad.

1. Press , 8, 2, 2.
2. Select a backlight option.
   1 **LCD** / 2 **Key Light Timer**

   Timer (Menu 8 2 2 1 1)

   Setting options include **7 seconds** / **15 seconds** / **30 seconds** / **Always On** / **Always Off**

   Brightness (Menu 8 2 2 1 2)

   Setting options include **0%** / **10%** / **20%** / **30%** / **40%** / **50%** / **60%** / **70%** / **80%** / **90%** / **100%**

   Key Light Timer (Menu 8 2 2 2)

   Setting options include **30 seconds** / **Always On** / **Always Off**
3. Use to select a setting, then press OK to save the change.

NOTE: If an amount of time is set for the timer option, the time begins after the last key was pressed.

Screens (Menu 8 tuv 2 abc 3 def)

Allows you to choose the kind of background to be displayed on the phone.

1. Press Left Soft Key, 8 tuv, 2 abc, 3 def.
2. Select a background display.
   1 **Wallpaper** / 2 abc **Power On** / 3 def **Power Off**
3. Select from different images, then press OK.
4. Press Left Soft Key **Save**.

> *NOTE: Press Right Soft Key **More** for more image choices.*
> *1 **Default** / 2 abc **Images** / 3 def **Message Pictures** / 4 ghi **Gallery***

Menu Style (Menu 8 tuv 2 abc 4 ghi)

Allows you to view the Menus as icons or in a list format.

1. Press Left Soft Key, 8 tuv, 2 abc, 4 ghi.
2. Use Navigation Key to select a menu format, then press OK.
   Icon / **List**

Clocks (Menu 8 tuv 2 abc 5 jkl)

Allows you to choose the clock format displayed on the LCD screen.

1. Press Left Soft Key, 8 tuv, 2 abc, 5 jkl.
2. Use Navigation Key to select the clock format, then press Left Soft Key **Save**.
   Normal / **Analog** / **Digital**

> *NOTE: Highlight a clock format, then press OK to view the format before selection.*

Theme Colors (Menu 8 tuv 2 abc 6 mno)

Allows you to choose the color of the background screen.

1. Press Menu, 8 tuv, 2 abc, 6 mno.
2. Use Navigation to select the background color, then press OK.

   Default / Green / Violet / Orange

Contrast-Front (Menu 8 tuv 2 abc 7 pqrs)

Allows you to set the level of contrast for your front LCD screen.

1. Press Menu, 8 tuv, 2 abc, 7 pqrs.
2. Use Navigation to adjust the contrast level, then press OK.

   0% / 10% / 20% / 30% / 40% / 50% / 60% / 70% / 80% / 90% / 100%

Fonts (Menu 8 tuv 2 abc 8 tuv)

Allows you to set the size and color of the font for calling digits and text editor.

Calling Digits (Menu 8 tuv 2 abc 8 tuv 1)

1. Press Menu, 8 tuv, 2 abc, 8 tuv, 1.
2. Select 1 **Size** or 2 abc **Color**.
3. Use Navigation to choose a setting, then press OK.

   Size : Normal / Large

   Color : Black / Blue / Red / Green / Pink

Text Editor (Menu 8 2 8 2)

1. Press , 8, 2, 8, 2.
2. Select 1 **Size** or 2 **Color**.
3. Use to choose a setting, then press OK.

   Size : Normal / Large

   Color : Black / Blue / Red / Green / Pink

Language (Menu 8 2 9)

Allows you to set the bilingual feature according to your preference.

1. Press , 8, 2, 9.
2. Use to set the menu language, then press OK.

   English / Spanish

System (Menu 8 3)

Options for specific system network settings.

Select System (Menu 8 3 1)

Allows you to set up the phone producer's management environment. Leave this setting as the default unless instructed by your service provider to alter the system selection.

1. Press , 8, 3, 1.
2. Use to select system environment, then press OK.

   Home Only / Automatic

Set NAM (Menu 8 3 2)

Allows you to select the phone's NAM (Number Assignment Module) if the phone is registered with multiple service providers.

1. Press , 8, 3, 2.
2. Use to select a NAM, then press OK.

   NAM1 / **NAM2**

Auto NAM (Menu 8 3 3)

Allows the phone to automatically switch between programmed telephone numbers corresponding to the service provider area.

1. Press , 8, 3, 3.
2. Use to select the setting, then press OK.

   On / **Off**

Serving System (Menu 8 3 4)

Identifies the channel number of a system that is served and a SID Number. This information is only for technical support.

1. Press , 8, 3, 4.

Security (Menu 8 tuv 4 ghi)

Allows you to secure the phone electronically.

Lock Phone (Menu 8 tuv 4 ghi 1 @)

Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it is in restricted mode until the lock code is entered. You can receive phone calls and still make emergency calls.

You can modify the lock code using the New Lock code within the Security menu.

1. Press , 8 tuv, 4 ghi.
2. Enter the four-digit lock code.
   The default lock code is commonly the last 4 digits of your phone number.
3. Press 1 @ **Lock Phone**.
4. Use to select a setting, then press OK.

Unlock	The phone is never locked.
Lock	The phone is always locked. When locked, you can only receive incoming calls or make emergency calls.
On Power Up	The phone is locked when it is turned on.

*NOTE: If **Unlock** is selected, you can quickly lock the phone at any time by pressing # space .*

Restrict Calls (Menu 8 tuv 4 ghi 2 abc)

Allows you to restrict outgoing calls. If you set this feature to **On**, you can still receive calls, but you can only dial emergency numbers or numbers stored in your Contacts.

1. Press , 8 tuv, 4 ghi.
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press 2 abc **Restrict Calls**.
4. Use to select the setting, then press OK.
   On / **Off**

Emergency #s (Menu 8 tuv 4 ghi 3 def)

Allows you to enter 3 emergency numbers you can call even when the phone is locked or restricted.

1. Press , 8 tuv, 4 ghi.
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press 3 def **Emergency #s**.
4. Use to select one of the three emergency number positions, then press OK.(**911** / **611** / ***611**)
5. Enter an emergency phone number, then press OK.

Change Lock (Menu 8 tuv 4 ghi 4 ghi)

Allows you to change to a new four-digit lock code.

1. Press , 8 tuv, 4 ghi.
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press 4 ghi **Change Lock**.
4. Enter a new four-digit lock code.
5. Enter the new lock code again to confirm the original entry.

Erase Contacts (Menu 8 tuv 4 ghi 5 jkl)

Allows you to erase all of your Contacts at once.

1. Press , 8 tuv, 4 ghi.
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press 5 jkl **Erase Contacts**.
4. Press 1 **Erase all #s** to confirm that you want to erase all information in your Contacts or press 2 abc **Cancel** to exit without erasing.

Reset Default (Menu 8 tuv 4 ghi 6 mno)

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

1. Press , 8 tuv, 4 ghi.
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press 6 mno **Reset Default**.
4. Read the screen message, then press OK.
5. Press 1 **Revert** to change your phone settings back to the factory defaults or press 2 abc **Cancel** to exit without changing.

NOTE: If you choose to revert, the phone will turn itself off, then back on again.

Call Setup (Menu 8 tuv 5 jkl)

Allows you to designate how the phone handles incoming and outgoing calls.

Auto Retry (Menu 8 tuv 5 jkl 1)

Allows you to set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails.

1. Press , 8 tuv, 5 jkl, 1 .
2. Use to select a setting, then press OK.

   Off / **Every 10 sec** / **Every 30 sec** / **Every 60 sec**

Answer Call (Menu 8 tuv 5 jkl 2 abc)

Allows you to determine how to initiate an answered call.

1. Press , 8 tuv, 5 jkl, 2 abc.
2. Use to select a setting, then press OK.

   Flip Open / **Any Key** / **SEND Only**

Auto Answer (Menu 8 tuv 5 jkl 3 def)

Allows you to set the number of rings before the phone automatically answers a call. This feature is intended for use with hands free devices, but is an independent feature of the phone and must be manually turned on/off when connected or disconnected from the device.

1. Press , 8 tuv, 5 jkl, 3 def.
2. Use to select a setting, then press OK.

Off	Auto Answer is not activated.
After 5 sec	When an incoming call is received, the phone automatically responds after 5 seconds (whether the flip is open or not).

One-Touch Dial (Menu 8 tuv 5 jkl 4 ghi)

Allows you to initiate a Speed Dial call by pressing and holding the speed dial digit. If set to **Disabled**, Speed Dial numbers designated in your Contacts will not function.

1. Press , 8 tuv, 5 jkl, 4 ghi.
2. Use to select a setting, then press OK.
   Enabled / **Disabled**

Voice Privacy (Menu 8 tuv 5 jkl 5 jkl)

Allows you to set the Voice Privacy feature for CDMA calls. CDMA offers inherent Voice Privacy. Check with your service provider for availability.

1. Press , 8 tuv, 5 jkl, 5 jkl.
2. Use to select a setting, then press OK.
   Enhanced / **Standard**

Auto Volume (Menu 8 tuv 5 jkl 6 mno)

Allows the Auto Volume feature to control the dynamic range and volume of the sending and receiving voice across different levels of speaker and environments to provide a better audio experience.

1. Press , 8 tuv, 5 jkl, 6 mno.
2. Use to select a setting, then press OK.
   On / **Off**

TTY Mode (Menu 8 tuv 5 jkl 7 pqrs)

Allows you to attach a TTY device enabling communication with others also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters voice (or voice translated into characters and displayed on the TTY).

1. Press MENU, 8 tuv, 5 jkl, 7 pqrs.
2. Use NAV to select a setting, then press OK.
   TTY Full / **TTY + TALK** / **TTY + HEAR** / **TTY Off**

Data Settings (Menu 8 tuv 6 mno)

Allows you to use wireless data communication services. Wireless data communication services refers to the utilization of subscriber terminals for access to the internet with personal computers or laptops at 19.2 Kbps or at a maximum of 230.4 Kbps. The connection speed depends on your carrier's network and other variables. Check that your communications information specifications match the network.

Data/Fax (Menu 8 tuv 6 mno 1)

Allows you to use your phone to transmit data and faxes.

1. Press MENU, 8 tuv, 6 mno, 1.
2. Use NAV to select a setting, then press OK.
   Off / **Fax In Once** / **Fax In Always** / **Data In Once** / **Data In Always**

NOTE: The Data Connection Kit allows you to connect your PC or PDA to your LG wireless phone, freeing you from having to locate a telephone outlet. You can send or receive an e-mail, a fax, or access the Internet anytime, anywhere.

PC Connection (Menu 8 tuv 6 mno 2 abc)

Allows you to set the data port and port speed. Set the port speed based on your carrier's network. Contact your carrier to determine the maximum available speed.

1. Press , 8 tuv, 6 mno, 2 abc.
2. Use to select a setting, then press OK.
   USB / **RS-232C(COM Port)** / **Closed**

NOTE: When using 1X HSPD data service via an RS-232C data cable, the port speed is set to 115,200 (230,400 is not supported). When using 1X HSPD data service via a USB data cable, you may get better port speed if the port speed is set to 230,400 rather than 115,200.

Voice Services (Menu 8 tuv 7 pqrs)

Provides access to the voice services available with your phone.

Commands Prompt (Menu 8 tuv 7 pqrs 1)

Allows you to set how you activate voice recognition.

1. Press , 8 tuv, 7 pqrs, 1.
2. Use to select a setting, then press OK.

Flip Open Activates voice recognition whenever you flip open the phone. (When the phone is already open, you activate voice recognition by pressing the voice command key.)

Side key Only Activates voice recognition when you flip open the phone and press the voice command key.

Driving Mode (Menu 8 tuv 7 pqrs 2 abc)

Allows you to switch hands-free calling on and off during driving without the need for a Car Kit.

1. Press , 8 tuv, 7 pqrs, 2 abc.
2. Use to select a setting, then press OK.

   Activated / **Deactivated**

NOTE: When flip is closed, you can press (Voice Dial Key) for three seconds to set Driving Mode.

Announce Alerts (Menu 8 tuv 7 pqrs 3 def)

Allows you to notify caller ID and sender of message by voice.

1. Press , 8 tuv, 7 pqrs, 3 def.
2. Use to select a setting, then press OK.

   On / **Off**

NOTE: When Announce Alerts is set, is displayed on the screen.

Best Match (Menu 8 tuv 7 pqrs 4 ghi)

Allows you to set the number of recognition results to display if your voice command does not have an exact match in the phone's memory.

1. Press , 8 tuv, 7 pqrs, 4 ghi.
2. Use to select a setting, then press OK.

1 Result	Displays the name or number that best matches the one you said.
4 Results	Displays the four names or numbers that best match the one you said and asks you if the first one is correct. If you say "Yes," the phone makes the call. If you say "No," the phone suggests the second one in the list, and so on, up to the fourth result.

Train Commands (Menu 8 tuv 7 pqrs 5 jkl)

Optional personalization feature that helps your phone recognize the way you pronounce commands. If you do not get consistently good results with the commands, perform this brief, one-time session.

1. Press , 8 tuv, 7 pqrs, 5 jkl.
2. Use to select a setting, then press OK.
   Training On / **Training Off**

Train Digits (Menu 8 tuv 7 pqrs 6 mno)

Optional personalization feature that helps your phone recognize the way you pronounce numbers. If you do not get consistently good results with digit-dialing, perform this brief, one-time session.

1. Press , 8 tuv, 7 pqrs, 6 mno.
2. Use to select a setting, then press OK.
   Training On / **Training Off**

Help (Menu 8 tuv 7 pqrs 7 pqrs)

Allows you to set the phone to provide help for the Voice Command feature.

1. Press , 8 tuv, 7 pqrs, 7 pqrs.
2. Use to select a setting, then press OK.
   Enabled / **Disabled**

Location (Menu 8 tuv 8 tuv)

Allows you to set the GPS (Global Positioning System: Satellite assisted location information system) mode.

1. Press , 8 tuv, 8 tuv.
2. Use to select a setting, then press OK.

   Location On / E911 Only

NOTE: GPS satellite signals are not always transmitted, especially under bad atmospheric and environmental conditions, indoors etc.

Phone Info (Menu 9wxyz)

Provides you with specific information pertaining to your phone model.

Access and Options

1. Press Left Soft Key **Menu**.
2. Press 9wxyz **Phone Info**.
3. Select a sub-menu.
   - 1 **My Phone Number**
   - 2abc **S/W Version**
   - 3def **Icon Glossary**
   - 4ghi **Shortcut Help**

My Phone Number (Menu 9wxyz 1)

Allows you to view your phone number.

1. Press , 9wxyz, 1.

S/W Version (Menu 9wxyz 2abc)

Allows you to view the Software, PRL, **easy**edge[SM] and VR version.

1. Press , 9wxyz, 2abc.

Icon Glossary (Menu 9wxyz 3def)

Allows you to view all the icons and their meanings.

1. Press OK, 9wxyz, 3def.

Shortcut Help (Menu 9wxyz 4ghi)

Allows you to view condensed information about using the phone.

1. Press OK, 9wxyz, 4ghi.

NOTE: You can also access this help information by pressing CLR from the Standby screen.

TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals. In August, 1996, the Federal Communications Commission (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *
NCRP Report 86 (1986)
ICNIRP (1996)

American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:
Do not touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law so require.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives.) Optional for each phone manufacturer.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Other Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a "blasting area" or in areas posted: "Turn off two-way radio". Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.
Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all the times after reading it.

Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery does not need to be fully discharged before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they

are designed to maximize battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, MiniBrowser, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it is dirty.
- When using the power plug, ensure that it is firmly connected. If it is not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Do not short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- The power cord on this product will expose you to lead, a chemical known to the State of California to cause (cancer) birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.)
  The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the phone in public places, set the ring tone to vibration so as not to disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it in your ear.

FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of Radio Frequency energy (RF) in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in the standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit Radio Frequency energy (RF) at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and

- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term “wireless phone” refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called “cell”, “mobile”, or “PCS” phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable Radio Frequency energy (RF) because of the short distance between the phone and the user’s head.

These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with

increasing distance from the source. The so-called "cordless phones," which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of Radio Frequency energy (RF) exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we don't know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but 10 or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer.

This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do — may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency energy (RF).

The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electromagnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues.

The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much Radio Frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit Radio Frequency energy (RF) exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit

for RF exposure from wireless telephones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the Radio Frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency energy (RF) exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques," sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to Radio Frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your

exposure to Radio Frequency energy (RF). Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio Frequency energy (RF), the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure.

Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary, it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio Frequency energy (RF) from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to Measure Electromagnetic Interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA,

medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI.

The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a "compatible" phone and a "compatible" hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000.

The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones
(http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program
(http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(http://www.icnirp.de)

World Health Organization (WHO) International EMF Project
(http://www.who.int/emf)

National Radiological Protection Board (UK)
(http://www.nrpb.org.uk/)

Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate)

This phone model meets the government's requirements for exposure to radio waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to Radio Frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.934 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.605 W/kg (body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/fccid after searching on FCC ID BEJVX6100. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at http://www.wow-com.com.

* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility. When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
2. When available, use a hands-free device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
3. Position your wireless phone within easy reach. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
5. Do not take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a “to-do” list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Don’t get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.

6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip -- dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations -- with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard or medical emergency. Remember, it is a free call on your wireless phone!
9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.
10. Call roadside assistance or a special wireless non-emergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

For more information, please call to 888-901-SAFE, or visit our website www.wow-com.com

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone. Consult your local dealer for availability.

Standard Charger

The standard charger, allows you to power your phone using.
Input Voltage : 100-240VAC 50-60Hz
Output Voltage : 5.0V, 1000mA

Battery

Two batteries are available. The standard battery, and the extended battery.

Cigarette Lighter Charger

The cigarette lighter adapter allows you to operate the phone and trickle charge the phone's battery from your vehicle. It takes 5 hours to charge a completely discharged battery.

Install Car Kit (Portable)

The hands-free car kit enables you to attach the phone to the power jack in your car, providing you with hands-free operation. It can charge a completely discharged battery in 5 hours.

Headset

Connects to your phone, allowing hands-free operation. Includes earpiece, microphone, and integrated call answer / termination button.

Holster

Dash Mount

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

(1) The limited warranty for the unit and enclosed accessories shall be a period of one (1) year from the date of original purchase. The remaining warranty period for the unit being repaired or replaced shall be determined by presentation of the original sales receipt for the purchase of the unit.

(2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser / end user.

(3) The limited warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S., including Alaska, Hawaii, U.S. Territories, and all Canadian Provinces.

(4) The external housing and cosmetic parts shall be free of major defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.

(5) Upon request from LG, the consumer must provide information satisfactory to LG to prove the date of purchase or exchange.

(6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

(1) Defects or damage resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.

(2) Defect or damage from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, or spills of food or liquid.

(3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

(4) Alleged defects or malfunctions of the product if the Customer Service Department at LG was not notified by the consumer during the applicable limited warranty period.

(5) Products, which have had the serial number, removed or made illegible.
(6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including but not limited to any implied warranty of marketability merchantability or fitness for a particular use.
(7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
(8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
(9) Products operated outside published maximum ratings.
(10) Products used or obtained in a rental program.
(11) Consumables (such as fuses).

3. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY OR MERCHANTABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG INFOCOMM U.S.A., INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY OR MERCHANTABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call the following telephone number from anywhere in the continental United States:
LG Electronics Service
201 James Record Road
Huntsville, AL 35824

Tel. 1-800-793-8896 or visit http://us.lgservice.com. Please call or write for the location of the LGE authorized service center nearest you and the procedures for obtaining warranty claims.

Index

10 Driver Safety Tips 116
123(Numbers) Mode 27

A

Abc(Multi-tap) Mode 27
Accessories 118
Adding Speed Dial 36
Aircraft 103
Alarm Clock 78
Announce Alerts 96
Answer Call 92
Auto Answer 92
Auto Erase 67
Auto NAM 88
Auto Retry 92
Auto Save 67
Auto Volume 93

B

Back To Top 83
Backlight 84
Banner 83
Battery 18
Battery Charge Level 19
Battery Information and Care 104
Best Match 96
Blasting Areas 103

C

Calculator 79
Call Connect 83
Call Setup 92
Call Timer 56
Caller ID 24
Call Waiting 24
Camera 49
Change Lock 90
Changing Letter Case 27
Charger and Adapter Safety 104
Charging the Battery 18
Clocks 85
Commands Prompt 95
Contacts 51
Contacts Entries 30
Contents 3
Contrast-Front 86

D

Data Settings 94
Data/Fax 94
Deleting 40
Dialed Calls 55
Display 83
Driving 102
Driving Mode 96
DTMF Length 81

E

easyedge℠ 69
Editing Contacts Entries 37
Electronic Devices 102
Emergency #s 90
Entry Mode 67
Erase All 68
Erase Calls 55
Erase Contacts 91
EZ Tip Calc 79

F
FDA Consumer Update 107
Fonts 86
For Vehicles Equipped with an Air Bag 104

G
Gallery 50
Groups 52

H
Health Care Facilities 103
Hearing Aids 103

I
Icon Glossary 100
Images 72
Inbox 63

K
KB Counter 56
Key Functions 26
Key Light Timer 84

L
Language 87
List Contacts 51
Location 98
Lock Mode 22
Lock Phone 89
Lower Case (T9word / abc) 27

M
Making Calls 21
Manner Mode 22
Menu Access 48
Mute Function 23
Media 72
Menu Style 85
Menus Overview 16
Message Alerts 82
Message Icon Reference 62
Messages 57
Missed Calls 55
Msg Settings 66
My Phone Number 99

N
New Text Msg 59
New E-mail 52
New Number 52
New Photo Msg 63
Notepad 79

O
One-Touch Dial 93
Other Facilities 103
Other Medical Devices 103
Outbox 65

P
Pacemakers 102
PC Connection 95
Phone Info 99
Phone Numbers With Pauses 41
Phone Overview 14
Photo-Auto Receive 67
Potentially Explosive Atmosphere 104
Power On/Off Tone 83

Q
Quick Access to Camera Feature 49
Quick-Text 68

R
Received Calls 55
Receiving Calls 21
Recent Calls 54
Reset Default 91
Restrict Calls 90

S
S/W Version 99
Schedule 77
Screens 85
Searching Your Phone's Memory 43
Security 89
Select System 87
Service Alerts 82
Serving System 88
Set NAM 88
Settings 80
Shortcut Help 100
Sounds 73, 80
Speed Dials 53
System 87
Safety Information 104
Saved 66
Screen Icons 20
Smiley Mode 27
Speed Dialing 25
Symbols Mode 27

T
Take Photo 49
T9Word (T9) Mode 27
Text Input 26
TIA Safety Information 101
Text Editor 87
Text Input Examples 28
Text Input Modes 27
Theme Colors 86
Train Commands 97
Train Digits 97
TTY Mode 94

Turning the Phone On and Off 19
Text-Auto Play 68
Text-Auto View 67
Text-Callback # 67
Text-Signature 68

U

Using Abc (Multi-tap) Text Input 28
Using T9 Mode Text Input 28
Using the NEXT Key (T9Mode) 29

V

Vehicles 103
Voice Command Dialing 25
Voice Commands 75
Voice Mail 59
Voice Mail # 67
Voice Memo 78
Voice Privacy 93
Voice Services 95
Volume 81
Volume Quick Adjustment 23

W

Warranty Information 120
World Clock 79

Manual del usuario

VX6100

Precaución de Seguridad Importante

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

⚠ Precaución **No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.**

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.

- Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.

- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.

- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar unchoque electrico o peligro de incendio.

- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.

- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).

- No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4° F ni mayores de 122° F.

- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.

- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.

- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.

- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.

- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.

- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.

- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.

- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.

Contenido

Bienvenidos 9
- Compruebe sus accesorios 9
- Información importante 9
- Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC . . 12

Descripción general del teléfono 14

Descripción general de los menús 16

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez 18
- La batería 18
- Encender y apagar el teléfono 19
- Iconos en pantalla 20
- Hacer llamadas 21
- Recibir llamadas 21

Acceso rápido a funciones de conveniencia 22
- Modo de cortesía 22
- Modo de bloqueo 22
- Función de silencio 23
- Ajuste rápido del volumen 23
- Llamada en espera 24
- ID de llamador 24
- Marcado rápido 25
- Marcado con comandos de voz 25

Introducir y editar información 26
- Introducción de texto 26
- Ejemplos de introducción de texto 28

Contactos en la memoria de su teléfono 30
- Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos . . 30
- Opciones para personalizar sus contactos 32
  - Agregar o cambiar el grupo 32
  - Cambio del timbre de llamada 33
  - Cambio del timbre de mensaje 33

Agregar o cambiar memorándum 34
Agregar o cambiar Id. de imagen 34
Cambio de la configuración secreta 35
Agregar marcado rápido 36
Borrar un marcado rápido 36
Agregar entradas de contactos 37
Agregar otro número de teléfono 37
Números predeterminados 38
Edición de números de teléfono almacenados 39
Edición de nombres almacenados 39
Borrar 40
Borrar un número de teléfono de un contacto 40
Borrar una entrada de contacto 40
Formas adicionales de borrar un contacto 40
Números de teléfono con pausas 41
Búsquedas en la memoria de su teléfono 43
Hacer una llamada desde la memoria del teléfono 45
Desde Contactos 45
Desde Llamadas recientes 45
Anexar al principio de un número almacenado 47

Uso de los menús del teléfono 48
Acceso a los menús 48
Cámara (Menú 1) 49
Tomar Foto 49
Galería 50
Contactos (Menú 2) 51
Lista de Contactos 51
Nuevo Número 52
Nuevo E-mail 52
Grupos 52
Marcaciones Rápidas 53
Mi información de Contacto 53
Lista Llam (Menú 3) 54
Llam. saliente 55
Llam. entrante 55

Llam. fracasada 55
Borrardo Llam. 55
Tiempo de uso 56
KB Contador 56
Mensajes (Menú 4) 57
Correo de voz 59
Nuevo Msj Texto 59
Nuevo Msj Foto 63
Entrada 63
Salida 65
Guardado 66
Configuraciones de mensaje 66
Auto Guardar 67
Auto Borrar 67
Texto-Auto Ver 67
Foto-Auto Recibir 67
V-# Devol. Llamada 67
Correo de voz # 67
Entrada-Modalidad 67
Mensaje en serie 68
Texto-Auto Reproducir 68
Texto-Forma 68
Borrar todos 68
easyedge[SM] (Menú 5) 69
easyedge[SM] 70
help 71
Medios (Menú 6) 72
Imagen 72
Sonido 73
Aparato (Menú 7) 74
Comandos de voz 75
Plan 77
Alarma de reloj 78
Memo Vocal 78
Nota 79
EZ Sugerencia 79

Calculadora 79
Reloj universal 79
Ambiente (Menú 8) 80
Sonidos 80
Timbres 80
Longitud de DTMF 81
Volumen 81
Alertas mensaje 82
Servicio Alertas 82
Tono de activación/desactivación 83
Mostrar 83
Banner 83
Iluminación de fondo 84
Pantallas 85
Estilo del menú 85
Relojes 85
Colores de tema 86
Contraste-Frente 86
Fuente 86
Idioma 87
Sistema 87
Seleccione Sistema 87
Fijar NAM 88
Auto-NAM 88
Sist. de servicio 88
Seguridad 89
Bloq. Teléfono 89
Llamada Restringidas 90
Emergencia #s 90
Cambiar Bloquear 90
Borrar Contactos 91
Restablecer Implícito 91
Funciones 92
Reintento automático 92
Respuesta de llamada 92
Auto Respuesta automát 92

Marcaciones de un toque 93
Privacidad de voz 93
Auto Volumen 93
Modalidad TTY 94
Configuraciones de Datos 94
Datos/Fax 94
Conexión PC 95
Servicio de voz 95
Preguntar de Comandos 95
Modo de conduccion 96
Anunciar alertas 96
Mejor coincidencia 96
Comando de entrenamiento 97
Digito de entrenamiento 97
Ayuda 98
Lugar 98
Info de tel (Menú 9) 99
Mi Número de teléfono 99
S/W Versión 99
Glosario de iconos 100
Ayuda de acceso directo 100

Seguridad 101
Información de seguridad de la TIA 101
Exposición a las señales de radiofrecuencia 101
Cuidado de la antena 101
Funcionamiento del teléfono 101
Sugerencias para un funcionamiento más eficiente 102
Manejo 102
Dispositivos electrónicos 102
Marcapasos 102
Aparatos para la sordera 103
Otros dispositivos médicos 103
Centros de atención médica 103
Vehículos 103
Instalaciones con letreros 103

Aeronaves 103
Áreas de explosivos 103
Atmósfera potencialmente explosiva 104
Para vehículos equipados con bolsas de aire 104
Información de seguridad 104
Seguridad del cargador y el adaptador 104
Información y cuidado de la batería 105
Actualización de la FDA para los consumidores 108
Información al consumidor sobre la SAR 115
10 Consejos de Seguridad para Conductores 117

Accesorios 119

Información de la garantía 121

Índice 123

Bienvenidos

Felicidades por elegir el avanzado y compacto teléfono celular VX6100, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicaciones móviles digitales: Acceso múltiple de división de código (Code Division Multiple Access, CDMA). Junto con las muchas funciones avanzadas del sistema CDMA, como una claridad de voz enormemente mejorada, este teléfono ofrece:

- Gran pantalla de cristal líquido de fácil lectura con luz trasera y 9 líneas, e iconos de estado.
- Localizador, mensajería, correo de voz e identificador de llamadas.
- Cámara
- Teclado de 20 teclas.
- Batería con tiempo prolongado de espera y de llamadas.
- Interface activada por menús con indicaciones para fácil operación y configuración.
- Respuesta con cualquier tecla, respuesta automática, remarcado automático, marcado con una tecla y marcado rápido con 99 ubicaciones de memoria.
- Funciones bilingües (Inglés y Español).

Compruebe sus accesorios

Su teléfono celular viene con una batería recargable y un cargador de escritorio de una ranura. Compruebe que estos accesorios vengan incluidos.

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento del teléfono. Lea toda la información con cuidado antes de usar el teléfono para obtener un desempeño óptimo y evitar cualquier daño o mal uso del aparato. Cualquier cambio o modificación no aprobados anulará la garantía.

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben tolerar cualquier interferencia que reciban, incluida aquélla que pueda provocar un funcionamiento incorrecto.

Detalles técnicos

EL VX6100 es un teléfono de modo de tri (1.9 GHZ CDMA, 800 MHz CDMA/AMPS) que funciona en las dos frecuencias de Acceso múltiple de división de código (CDMA): servicios celulares a 800 MHz y Servicios de comunicación personal (Personal Communication Services, PCS) a 1.9 Ghz. Además VX6100 funciona en el Sistema Avanzado de Teléfono Móvil (AMPS) y por esta razón lo llamamos como el teléfono de triple modo.

La tecnología CDMA usa una función llamada DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum, Espectro propagado de secuencia directa) que permite que el teléfono evite que se cruce la comunicación y que varios usuarios empleen un canal de frecuencia en la misma área específica. Esto da como resultado una capacidad 10 veces mayor en comparación con el modo analógico. Además, las funciones como handoff (transferencia de enlace) suave y más suave, handoff duro y tecnologías de control de la potencia de radiofrecuencia dinámica se combinan para reducir las interrupciones en las llamadas.

Las redes celular y CDMA PCS constan de MSO (Oficina de conmutación de telefonía móvil), BSC (Controlador de estación de base), BTS (Sistema de transmisión de estación de base) y MS (Estación móvil). La tabla siguiente muestra algunos de los principales estándares CDMA.

Estándar de CDMA	Institución designada	Descripcón
Interfaz de aire básica	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	Interfaz de aire tri-modo CDMA Protocolo de enlace de radio de 14.4 kbps y operaciones interbandas ICS-95 adoptado para la interfaz de aire 1xRTT cdma2000 de banda de frecuencia PCS
Red	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Operaciones intersistemas Comunicación de datos de no señalización
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-99 TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Asignar datos y fax Servicio de mensajes cortos Datos de paquete Servicio de determinación de posición (gpsOne) High Speed Packet Data
Función	TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125	Estación de base celular Estación de móvil celular Estación personal PCS Estación de base PCS Speech CODEC

*TSB -74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008

El sistema 1xRTT recibe el doble de suscriptores en la sección inalámbrica que IS-95. La duración de su batería es del doble que la de IS-95. También es posible la transmisión de datos de alta velocidad.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, con su acción en el Informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento ordinario manteniendo la parte posterior del teléfono a 1.5 cm (0.6 de pulgada) del cuerpo. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1.5 cm (0.6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan conservar una distancia de 1.5 cm (0.6 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los límites de la exposición a radiofrecuencias de la FCC.

Antena externa instalada en un vehículo
(Opcional, en caso de estar disponible).

Debe mantenerse una distancia de separaci n mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerle modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Descripción general del teléfono

1. **Auricular**
2. **Tapa** Abra la tapa para contestar una llamada entrante y ciérrela para terminar la llamada.
3. **Pantalla LCD** Muestra los mensajes e iconos indicadores.
4. **Enchufe del auricular**
5. **Tecla suave izquierda** Úsela para mostrar el menú de configuración de funciones.
6. **Lista LIma** Úsela para acceder rápidamentei a Lista LImas.
7. **Teclas laterales** Úselas para ajustar el volumen del timbre en estado de espera y el volumen del audífono durante una llamada.
8. **Tecla Enviar** Úsela para hacer llamadas o contestarlas.
9. **Tecla de comandos de voz** Úsela para acceder rápidamente a los comandos de voz.
10. **Tecla de modo de cortesía** Úsela para configurar el modo (desde el modo en espera, mantenga oprimida durante unos 3 segundos).
11. **Tecla de navegación** Úsela para acceder rápidamente a Mensajes, Altavoz, Lista Llam, **easy**edge[SM].
12. **Tecla suave derecha** Úselas para seleccionar una acción en un menú.
13. **Tecla easy**edge[SM] Úsela para acceder rápidamentei a **easy**edge[SM].
14. **Tecla de mensajes** Úsela para recuperar correo de voz o para enviar mensajes de fotografía y de texto.
15. **Tecla lateral de la cámara** Úsela para acceder rápidamente a la función de Cámara.
16. **Tecla Borrar** Oprímala para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala oprimida para borrar palabras completas. Oprima esta tecla una vez en un menú para volver un nivel.
17. **Tecla END/POWER** Úsela para apagar o encender el teléfono y para terminar una llamada. Úsela también para volver a la pantalla del menú principal.
18. **Tecla de la cámara** Úsela para tomar fotografías.
19. **Teclado alfanumérico** Úselo para introducir números y caracteres y seleccionar elementos de menú.
20. **Tecla de modo de bloqueo** Úsela en modo de espera para establecer la función de bloqueo manteniéndola oprimida durante unos 3 segundos.
21. **Micrófono**

Descripción general de los menús

Oprima la Tecla suave izquierda Menú.

Oprima para desplazarse.

Cámara

1. Tomar Foto
2. Galería

Contactos

1. Lista de Contactos
2. Nuevo Número
3. Nuevo E-mail
4. Grupos
5. Marcaciones Rápidas
6. Mi información de Contacto

Lista Llam

1. Llam. saliente
2. Llam. entrante
3. Llam. fracasada
4. Borrado Llam.
   1. Llamadas de Salida
   2. Llamadas de Entrada
   3. Llamadas no Recibidas
   4. Todas Llamadas
5. Tiempo de uso
   1. Última Llamada
   2. Llamadas de Base
   3. Llamadas de Roam
   4. Todas las Llamadas
6. KB Contador
   1. Recibido
   2. Transmitido
   3. Total

Mensajes

1. Correo de voz
2. Nuevo Msj Texto
3. Nuevo Msj Foto
4. Entrada
5. Salida
6. Guardado
7. Configuraciones de mensaje
   1. Auto Guardar
   2. Auto Borrar
   3. Texto-Auto Ver
   4. Foto-Auto Recibir
   5. V-# Devol. Llamada
   6. Correo de voz #
   7. Entrada-Madalidad
   8. Mensaje en serie
   9. Texto-Auto Reproducir
   0. Texto-Forma
8. Borrar todos
   1. Entrada
   2. Salida
   3. Guardado
   4. Todos

easyedge℠

1. **easy**edge℠
2. help

Medios

1. Imagen
2. Sonido

Aparato

1. Comandos de voz
2. Plan
3. Alarma de reloj
   1. Alarma 1
   2. Alarma 2
   3. Alarma 3
   4. Alarma rápida
4. Memo Vocal
5. Nota
6. EZ Sugerencia
7. Calculadora
8. Reloj universal

Ambiente

1. Sonidos
   1. Timbres
   2. Longitud de DTMF
   3. Volumen
   4. Alertas mensaje
   5. Servicio Alertas
   6. Tono de activación/ desactivación
2. Mostrar
   1. Banner
   2. Iluminación de fondo
   3. Pantallas
   4. Estilo del menú
   5. Relojes
   6. Colores de tema
   7. Contraste-Frente
   8. Fuente
   9. Idioma
3. Sistema
   1. Seleccione Sistema
   2. Fijar NAM
   3. Auto-NAM
   4. Sist. de servicio
4. Seguridad
   1. Bloq. Teléfono
   2. Llamada Restringidas
   3. Emergencia #s
   4. Cambiar Bloquear
   5. Borrar Contactos
   6. Restablecer Implícito
5. Funciones
   1. Reintento automático
   2. Respuesta de llamada
   3. Auto Respuesta automát
   4. Marcaciones de un toque
   5. Privacidad de voz
   6. Auto Volumen
   7. Modalidad TTY
6. Configuraciones de Datos
   1. Datos/Fax
   2. Conexión PC
7. Servicio de voz
   1. Preguntar de Comandos
   2. Modo de conduccion
   3. Anunciar alertas
   4. Mejor coincidencia
   5. Comando de entrenamiento
   6. Digito de entrenamiento
   7. Ayuda
8. Lugar

Info de tel

1. Mi Número de teléfono
2. S/W Versión
3. Glosario de iconos
4. Ayuda de acceso directo

La batería

NOTA: Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.

El teléfono viene con una batería recargable. Conserve cargada la batería cuando no use el teléfono, para mantener al máximo el tiempo de llamada y de espera. El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla de cristal líquido.

Instalación de la batería

Para instalar la batería, introduzca la parte inferior de la batería en la abertura que hay en la parte posterior del teléfono. Empuje la batería hacia abajo hasta que el seguro haga clic.

Extraer la batería

Apague el teléfono. Levante el seguro de liberación para extraer la batería.

Cargar la batería

El cargador de escritorio tiene una ranura de carga que puede recibir al teléfono con la batería en su sitio o la batería sola.

¡Advertencia! Use únicamente el cargador de escritorio que viene incluido con el teléfono. El uso de cualquier cargador (de escritorio) distinto del que viene incluido con el VX6100 puede dañar el teléfono o la batería.

1. Conecte el terminal redondeado del adaptador AC en el teléfono (con la batería instalada) y el otro terminal en el tomacorriente de la pared.
2. El tiempo de carga varía en función del nivel de la batería. El tiempo de carga máximo para una batería totalmente descargada es de 3.5 horas.

Nivel de carga de la batería

El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla de cristal líquido. Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el sensor de batería baja le avisa de tres formas: haciendo sonar un tono audible, haciendo parpadear el icono de la batería y mostrando la leyenda *¡ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA!* Si el nivel de carga de la batería llega a estar muy bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función en curso.



Totalmente cargada Totalmente descargada

Encender y apagar el teléfono

Encender el teléfono

1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de corriente externa, como el adaptador del encendedor del auto, o a un kit de manos libres para automóvil.
2. Presione PWR END durante unos segundos hasta que se encienda la pantalla de cristal líquido.

NOTA: Como con cualquier otro dispositivo de radio, evite el contacto innecesario con la antena cuando el teléfono esté encendido.

Apagar el teléfono

1. Mantenga presionada PWR END hasta que se apague la pantalla.

Fuerza de la señal

La calidad de las llamadas depende de la fuerza de la señal en su zona. La fuerza de la señal se muestra en la pantalla según el número de barras que aparecen junto al icono de fuerza de la señal: Entre más barras haya, mejor será la fuerza de la señal. Si la calidad de la señal es mala, trasládese a un sitio abierto. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

Iconos en pantalla

Cuando el teléfono está encendido, la línea superior de la pantalla LCD muestra iconos que indican el estado del teléfono.

Icono	Descripción		
	Indicador de potencia de la señal La potencia de la señal recibida por el teléfono se indica por el número de barras mostradas.		
	Indicador de no hay servicio El teléfono no está recibiendo una señal del sistema.		
	Indicador de en uso. Hay una llamada en curso. * Si no hay icono indica que el teléfono está en modo de espera.		
	Indicador digital. Hay servicio digital disponible.		
	Indicador de Roaming . El teléfono está fuera del área de servicio de origen.		
	IS-2000		Indicador analógico
	Indicador de nuevo correo de voz		Alarma
	Indicador de nuevo mensaje de texto y de voz		Anunciar Alertas
	Indicador de nuevo mensaje de texto o navegador		Modo de manejo
	Mod. de manerae		Silenciar todo
	Modo sólo de E911		Ubicación en el modo
	Indicador de batería. Indica el nivel de carga de la batería.		
	SSL		TTY
	Transmitir/Recibir (modo de paquetes de datos).		
	Transmitir/Recibir (modo durmiente).		

Hacer llamadas

1. 1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido. Si no lo está, oprima y durante unos 3 segundos.
2. 2. Introduzca el número de teléfono (incluya el código de área si fuera necesario).
3. Oprima si el teléfono está bloqueado e introduzca el código de bloqueo.
   Bloqueado - introduzca el código de bloqueo .
   Llamada fallida - indica que no se pudo realizar la llamada.
   Restringida - indica que las llamadas salientes están restringidas.

   NOTA: Si el teléfono está restringido, sólo puede marcar los números de teléfono guardados en los Números de emergencia o en sus Contactos. Para desactivar esta función: Menú -> 8 tuv Ambiente -> 4 ghi Seguridad -> Introduzca el código de bloqueo -> 2 abc Llamada Restringidas -> Desactivado

4. Oprima para terminar la llamada.

Corrección de errores en la marcación

Si comete un error al marcar un número, oprima CLR una vez para borrar la última cifra introducida o mantenga oprimida CLR durante al menos 2 segundos para borrar todas las cifras.

Remarcar llamadas

1. Oprima dos veces para volver a marcar el último número que marcó. Los últimos 30 números están almacenados en la lista del historial de llamadas y también puede seleccionar uno de éstos para remarcarlo.

Recibir llamadas

1. Cuando el teléfono sueno vibra, oprima para contestar.

   NOTA: Si oprime o las teclas laterales mientras está sonando el teléfono, se silencia el timbre o la vibración para esa llamada.

2. Oprima dos veces para terminar la llamada.

Modo de cortesía

Use el Modo de cortesía en lugares públicos. Cuando está configurado el Modo de cortesía, se muestra en la pantalla, los tonos de teclas están silenciados y el teléfono está configurado para vibrar.

Activación rápida del modo de cortesía

1. Desde el modo de espera oprima * durante 3 segundos.

Cancelación rápida del modo de cortesía

1. Oprima * para pasar a Modo normal.

Modo de bloqueo

Use el Modo de bloqueo para evitar que otros usen su teléfono. Cuando está ajustado el Modo de bloqueo, se requiere su contraseña de 4 cifras para usar el teléfono.

NOTA: El código de bloqueo o contraseña son las últimas 4 cifras de su número de teléfono. Usted puede cambiar a una nueva contraseña con el menú Seguridad.

Activación rápida del modo de bloqueo

1. Desde el modo de espera oprima # durante 3 segundos.

Cancelación rápida del modo de bloqueo

1. Oprima la Tecla suave derecha **Desbloq** e introduzca su contraseña de cuatro cifras.

Función de silencio

La función de silencio evita que la otra parte escuche su voz, pero permite que usted escuche a la otra parte.

Activación rápida del modo de silencio

1. Oprima la Tecla suave izquierda **Mudo** durante la llamada.

Cancelación rápida del silencio

1. Oprima la Tecla suave izquierda **Qu. mudo** otra vez.

Ajuste rápido del volumen

Use las teclas laterales para ajustar los volúmenes del audífono y del timbre. La tecla superior aumenta el volumen y la inferior lo disminuye.

- El volumen del audífono puede ajustarse durante una llamada.
- El volumen del timbre se silencia cuando el teléfono está sonando.

NOTA: El volumen de los pitidos de las teclas se ajusta mediante el menú Volumen de sonidos 8 tuv -> 1 -> 3 def -> 3 def .

Llamada en espera

Su servicio celular puede ofrecer llamada en espera. Mientras una llamada está en curso, dos pitidos indican que hay otra llamada entrante. Con llamada en espera habilitada, puede poner en reserva la llamada activa mientras contesta la otra llamada entrante. Compruebe con su proveedor de servicio celular para obtener información sobre esta función.

1. Oprima para recibir una llamada en espera.
2. Oprima de nuevo para alternar entre llamadas.

ID de llamador

Id. de quien llama muestra el número de la persona que llama cuando suena su teléfono. Si la identidad de la persona que llama está almacenada en Contactos, el nombre aparece con el número. Compruebe con su proveedor de servicio para cerciorarse de que ofrezca esta función.

Marcado rápido

El marcado rápido es una función conveniente que le permite hacer llamadas de teléfono rápida y fácilmente con unas pocas presiones de tecla. Su teléfono recuerda el número de sus Contactos, lo muestra brevemente y lo marca. El número 1 de marcado rápido está configurado para acceder al correo de voz.

Marcado de marcados rápidos de una cifra (1-9)

1. Mantenga oprimido el número de marcado rápido.

   O

   Introduzca el número de marcado rápido y oprima

.

Marcado de marcados rápidos de dos cifras (10-99)

1. Oprima la primera cifra y luego mantenga oprimida la tecla de la segunda cifra.

   O

   Introduzca el primer y segundo números y oprima

.

Marcado con comandos de voz

El marcado por voz es una función conveniente que le permite hacer llamadas de teléfono rápida y fácilmente con comandos de voz. Su teléfono recuerda el número de sus Contactos, lo muestra brevemente y lo marca.

1. Oprima la tecla de comandos de voz ( ) .
2. Cuando se le pida, diga "Contacts".
3. Cuando se le pida, diga el nombre del Contacto al que desea llamar. El teléfono le pedirá que confirme el nombre antes de marcar.

Introducción de texto

Puede introducir y editar su Pancarta, su Calendario, sus Contactos y sus mensajes.

Funciones de las teclas

Tecla suave derecha(Tecla suave izquierda): Presiónela para desplazarse por los siguientes modos de introducción de texto:
Pala. T9 -> Abc -> 123 -> Símbols -> Smiley

Mayús: Presione para cambiar de mayúsculas a minúsculas y viceversa.
T9 : Pala. T9 -> PALA. T9 -> pala. T9
Abc : Abc -> ABC -> abc

Siguiente: En pala. T9, presione para mostrar otras palabras que coincidan.

Espacio: Presione para dar por terminada una palabra e introducir un espacio.

Clear: Presiónela para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala presionada para borrar palabras.

Puntuación: En pala. T9, presione para insertar puntuación en una palabra y dar por terminada una oración.

Modos de introducción de texto

Hay cinco modos de introducir texto, números, caracteres especiales y signos de puntuación. En un campo de entrada de texto, al oprimir la Tecla suave derecha (o Tecla suave izquierda) aparece una lista emergente de modos de texto.

Modo Pala. T9 (T9)

Se usa para escribir texto con una presión de tecla por cada letra. El teléfono traduce las presiones de tecla en palabras comunes usando las letras de cada tecla y una base de datos comprimida.

Modo Abc (Multi-toque)

Se usa para agregar palabras a la base de datos T9.

Modo 123 (Números)

Se usa para escribir texto con una presión de tecla por cada número.

Modo de Símbols

Se usa para introducir caracteres especiales o signos de puntuación. Hay 39 caracteres especiales, incluido "SP", que introduce un espacio y "LF" que fuerza al texto para que pase a la siguiente línea.

Modo de Smiley

Se usa para introducir imágenes de emoticones. Hay 40 caracteres de emoticones.

Cambiar a mayúsculas o minúsculas

Con los modos de introducción de texto T9 y Abc, puede fijar el uso de mayúsculas. Presione para recorrer los siguientes en orden:

Mayúscula inicial (Pala. T9 / Abc)

Sólo la primera letra aparece en mayúsculas. Todas las letras subsiguientes son en minúsculas.

Bloqueo de mayúsculas (PALA. T9 / ABC)

Todas las letras aparecen en mayúsculas.

Minúscula (pala. T9 / abc)

Todas las letras aparecen en minúsculas.

Ejemplos de introducción de texto

Fondo los modos de texto y seleccionar uno de ellos:

1. En un campo de introducción de texto, presione la Tecla suave derecha (o Tecla suave izquierda) para mostrar los modos de texto.
2. Presione para resaltar el modo de introducción de texto que desea usar.
3. Presione OK para seleccionar el modo de entrada de texto resaltado.

Uso de la entrada de texto Abc (Multi toques)

1. Presione la Tecla suave derecha (o Tecla suave izquierda) para pasar a modo Abc.
2. Presione * shift para cambiar a Bloqueo de mayúsculas ABC.
3. Presione 5 jkl 5 jkl 5 jkl 4 ghi.
   aparece *LG*.

Uso de la entrada de texto en modo T9

1. Presione la Tecla suave derecha (o Tecla suave izquierda) para pasar a modo de Palabra T9.
2. Presione 5 jkl 5 jkl 2 abc 6 mno 3 def.
3. Presione # espacio para dar por terminada una palabra e introducir un espacio.
4. Presione 5 jkl 2 abc # espacio 6 mno 3 def 4 ghi 2 abc 4 ghi 6 mno 2 abc 1.
   Aparece *Llame la oficina.*.

Uso de la tecla SIG (Modo T9)

Cuando haya terminado de introducir una palabra, si la palabra que aparece no es la que usted desea, presione 0 next para mostrar otras opciones de palabras de la base de datos.

1. Presione 4 ghi 6 mno 6 mno 3 def.
   Aparece *Home*.
2. Presione 0 next.
   La pantalla le da opciones adicionales tales como: *Inme*, *Góme*, *Hond*, etc.

Agregar palabras a la base de datos T9

Si una palabra no está en la base de datos T9, agréguela con la entrada de texto en modo Abc (Multi toque). La palabra se agrega automáticamente a la base de datos T9.

1. Presione la Tecla suave derecha (o Tecla suave izquierda) para pasar a modo Abc (multi-toque).
2. Presione 2 abc 2 abc 6 mno 6 mno 6 mno 7 pqrs.
   Aparece *Áñp*.
3. Presione la Tecla suave derecha (o Tecla suave izquierda) para pasar al modo T9 para agregar la palabra Áñp a la base de datos T9.
4. Presione CLR para borrar la palabra existente.
5. Presione 2 abc 6 mno 7 pqrs.
   Aparece *cms*.
6. Presione 0 next 0 next.
   Aparece *áñp*.

Entradas de contactos

Esto le permite acceder fácilmente a sus números de teléfono más frecuentemente marcados. Puede almacenar hasta 500 entrada con hasta 5 números de teléfono cada una. Cada entrada puede tener hasta 22 caracteres. Cada número de teléfono puede tener hasta 48 caracteres.

Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos

1. Desde el modo de espera, introduzca el número de teléfono que desea guardar (hasta 48 cifras).

2. Oprima la tecla suave izquierda **Guardar**.

3. Use para seleccionar una etiqueta y oprima OK.
Base / **Base2** / **Oficina** / **Oficina2** / **Móvil** / **Móvil2** / **Biper** / **Fax** / **Fax2** / **Ninguno**

4. Use para seleccionar una entrada **nueva** o **existente** y oprima OK.
Nuevo Nombre / **Existiendo**

NOTA: Use Existente para agregar otro número de teléfono a un contacto ya almacenado en la memoria.

5. Introduzca un nombre para el número de teléfono (de hasta 22 caracteres) y oprima OK. Aparece brevemente un mensaje de confirmación.

NOTA: Para saltarse la entrada de nombre, oprima (OK).

NOTA: Una vez que se muestre el mensaje de confirmación, puede oprimir ( ) para volver a la Pantalla del menú principal.

6. Use para resaltar la información que desea editar y oprima (OK).
   Nombre / **Número** / **Agregar Número** / **Agregar E-mail** / **No Grupo** / **Implícito Timbre** / **Implícito Texto Msj Timbre** / **Memo** / **Implícito** / **No Secreto**
7. Cambie los valores como desee y oprima (OK).
8. Oprima la Tecla suave izquierda **Termin.** para guardar los cambios. Aparece un mensaje de confirmación.

Opciones para personalizar sus contactos

Una vez que la información básica de número de teléfono y nombre está almacenada en sus Contactos, puede editar y personalizar cada entrada.

1. Introduzca el número de teléfono y el nombre como se describe en la página anterior.
2. Use [OK] para resaltar la información que desea personalizar y oprima [OK].

Agregar o cambiar el grupo

Le permite administrar sus entradas de contactos organizándolos en grupos.

1. Acceda a sus contactos y use [OK] para resaltar una entrada, luego oprima [OK].
2. Oprima la tecla suave izquierda **Modific.**.
3. Use [OK] para seleccionar **No Grupo** y oprima [OK].
4. Use [OK] para seleccionar el grupo y oprima [OK].

   No Grupo / **Familia** / **Amigos** / **Colegas** / **Negocio** / **Escuela**
5. Oprima la Tecla suave izquierda **Termin.** para guardar los cambios.

NOTA: Use Menú -> [2 abc] -> [4 ghi] para agregar un nuevo grupo, cambiar el nombre de un grupo ya existente o borrar un grupo.

Cambio del timbre de llamada

Le permite identificar quién está llamando estableciendo distintos timbres para distintos números de teléfono en sus Contactos. Se configura automáticamente al timbre predeterminado cuando se guarda el contacto.

1. Acceda a sus contactos y use para resaltar una entrada, luego oprima OK.
2. Oprima la tecla suave izquierda **Modific.**.
3. Use para resaltar **Implícito Timbre**, y oprima OK.
4. Use para seleccionar el tipo de timbre y oprima OK.
5. Oprima la Tecla suave izquierda **Termin.** para guardar el cambio.

Cambio del timbre de mensaje

Le permite identificar quién está enviándole un mensaje estableciendo distintos timbres para distintos números de teléfono en sus Contactos. Se configura automáticamente al timbre predeterminado cuando se guarda el contacto.

1. Acceda a sus contactos y use para resaltar una entrada, luego oprima OK.
2. Oprima la tecla suave izquierda **Modific.**.
3. Use para resaltar **Implícito Texto Msj Timbre** y oprima OK.
4. Use para seleccionar el tipo de timbre y oprima OK.
5. Oprima la Tecla suave izquierda **Termin.** para guardar el cambio.

Agregar o cambiar memorándum

Le permite introducir hasta 64 caracteres como memorándum en la entrada de contacto.

1. Acceda a sus contactos y use para resaltar una entrada, luego oprima OK.
2. Oprima la tecla suave izquierda **Modific.**.
3. Use para resaltar el **Memo** y oprima OK.
4. Introduzca texto y oprima OK.
5. Oprima la Tecla suave izquierda **Termin.** para guardar el cambio.

Agregar o cambiar Id. de imagen

Permite que el teléfono muestre una imagen para identificar a la persona que llama.

1. Acceda a sus contactos y use para resaltar una entrada, luego oprima OK.
2. Oprima la tecla suave izquierda **Modific.**.
3. Use para resaltar **Implícito** y presione OK.

   *NOTA: Oprima la Tecla suave derecha **Más** para acceder tres grupos de imágen adicionales: imágen, Imágenes mensaje y Galería.*

4. Use para seleccionar un gráfico y oprima la tecla suave izquierda **Seleccione**.
5. Oprima la Tecla suave izquierda **Termin.** para guardar los cambios.

Cambio de la configuración secreta

Le permite ocultar determinadas entradas para que no se muestren cuando se buscan sus Contactos para ver el número, introduzca el código de bloqueo.

1. Acceda a sus contactos y use para resaltar una entrada, luego oprima OK.
2. Oprima la tecla suave izquierda **Modific.**.
3. Use para seleccionar **No Secreto** y oprima OK.
4. Use para seleccionar la configuración de Secreto y oprima OK.
5. Oprima la Tecla suave izquierda **Termin.** para guardar el cambio.

Agregar marcado rápido

1. Acceda a sus contactos y use para resaltar una entrada, luego oprima OK.
2. Use para resaltar el número de teléfono que desea configurar con un marcado rápido y oprima la tecla suave izquierda **Modific.**.
3. Oprima la tecla suave derecha **Opciones** y oprima 3 def **Definir Marcación rápida**.
4. Introducir una cifra de marcado rápido.

   Use el teclado y oprima OK , o use para resaltar la cifra de Marcado rápido y oprima OK.
5. Oprima la Tecla suave izquierda **Termin.** para continuar editando la entrada de Contacto u oprima para volver a Sin uso.

Borrar un marcado rápido

1. Oprima la tecla suave derecha **Contactos**.
2. Use para resaltar la entrada del contacto y oprima OK.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Modific.**.
4. Resalte el número de teléfono con marcado rápido que desea borrar y oprima la tecla suave izquierda **Opciones**.
5. Oprima 3 def **Deshacer marcación rápida**.
6. Oprima 1 **Deshacer**.
   Aparece un mensaje de confirmación.

Agregar entradas de contactos

Agregar otro número de teléfono

Desde la pantalla del Menú principal

1. Introduzca el número de teléfono que desea guardar (hasta 48 cifras).
2. Oprima la tecla suave izquierda **Guardar**.
3. Use para resaltar una Etiqueta y oprima OK.
   Base / **Base2** / **Oficina** / **Oficina2** / **Móvil** / **Móvil2** / **Biper** / **Fax** / **Fax2** / **Ninguno**
4. Use para resaltar **Existiendo** y oprima OK.
5. Use para resaltar la entrada de contacto existente y oprima OK. Aparece un mensaje de confirmación.

Mediante Contactos

1. Oprima la tecla suave derecha **Contactos** para mostrar sus contactos en orden alfabético.
2. Use para resaltar la entrada de contacto que desea editar y oprima OK.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Modific.**.
4. Use para resaltar Agregar número y oprima OK.
5. Introduzca el número y oprima OK.
6. Use para resaltar una etiqueta y oprima OK.
   Aparece un mensaje de confirmación.

Números predeterminados

El número de teléfono guardado cuando se crea un contacto es el número predeterminado. Si se guarda más de un número en una entrada de contacto, otro número puede designarse como número predeterminado.

NOTA: No se puede borrar el número predeterminado por sí mismo Se puede borrar toda la entrada del contacto o se puede configurar otro número como predeterminado, permitiéndole borrar el número originalmente guardado y conservar la entrada del contacto.

Cambio del número predeterminado

1. Oprima la tecla suave derecha **Contactos** para mostrar sus contactos en orden alfabético.
2. Use para resaltar la entrada de contacto que desea editar y oprima OK.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Modific.**.
4. Use para resaltar el número de teléfono que desea configurar como número predeterminado y oprima la tecla suave izquierda **Opciones**.
5. Oprima 3 def **Fijar Como valor Implícito**.
   Aparece un mensaje de confirmación.

Edición de números de teléfono almacenados

1. Oprima la tecla suave derecha **Contactos** para mostrar sus contactos en orden alfabético.
   Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use para resaltar la entrada de contacto que desea editar y oprima OK.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Modific.**.
4. Use para resaltar el número de teléfono y oprima OK.
5. Edite el número de teléfono según lo necesite y oprima OK.
6. Use para confirmar la etiqueta del número de teléfono editado y oprima OK.
   Aparece un mensaje de confirmación.

Edición de nombres almacenados

1. Oprima la tecla suave derecha **Contactos** para mostrar sus contactos en orden alfabético.
   Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use para resaltar la entrada de contacto que desea editar y oprima OK.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Modific.**.
4. Use para resaltar el nombre y oprima OK.
5. Edite el nombre según lo necesite y oprima OK.
6. Oprima la Tecla suave izquierda **Termin.** para guardar el cambio.

Borrar

Borrar un número de teléfono de un contacto

1. Oprima la tecla suave derecha **Contactos**.
2. Use para resaltar la entrada de contacto y oprima OK.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Modific.**.
4. Use para resaltar el número de teléfono que va a borrar.
5. Oprima la tecla suave derecha **Opciones**.
6. Oprima 2abc **Borrar Número**.
7. Oprima 1 **Borrar Número**.
   Aparece un mensaje de confirmación.

Borrar una entrada de contacto

1. Oprima la tecla suave derecha **Contactos**.
2. Use para resaltar la entrada de contacto que desea borrar y oprima OK.
3. Oprima la Tecla suave derecha **Opciones**.
4. Oprima 1 **Borrar Contacto**.
5. Oprima 1 **Borrar**.
   Aparece un mensaje de confirmación.

Formas adicionales de borrar un contacto

En cualquier momento en que se estén mostrando sus contactos, la tecla suave derecha **Opciones**. le da la opción de borrar la entrada resaltada.

Números de teléfono con pausas

Cuando llama a sistemas automatizados como los números de Correo de voz o facturación de crédito, con frecuencia tiene que introducir una serie de números. En lugar de introducir estos números a mano, puede almacenarlos en sus contactos, separados por caracteres de pausa especiales (P, T). Hay dos tipos de pausas distintas que puede usar al almacenar un número:

Pausa fija (P)

El teléfono deja de marcar hasta que usted Oprima la tecla suave izquierda **Release** para avanzar al siguiente número.

Pausa 2 seg (T)

El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguiente cadena de cifras.

Almacenar un número con pausas

1. Oprima la tecla suave izquierda **Menú**.
2. Oprima 2abc **Contactos**.
3. Oprima 2abc **Nuevo Número**.
4. Introduzca el número.
5. Oprima la Tecla suave derecha **Pausa**.
6. Use para seleccionar el tipo de pausa y oprima OK.
   Pausa fija / **Pausa 2 seg**
7. Introduzca números adicionales (por ejemplo, el nip o el número de tarjeta de crédito) y oprima OK.
8. Use para seleccionar una etiqueta y oprima OK.
9. Introduzca un nombre(de hasta 22 caracteres) y oprima OK.
   Aparece un mensaje de confirmación.

Agregar una pausa a un número existente

1. Oprima la tecla suave derecha **Contactos**.
2. Use para resaltar la entrada de contacto que desea editar y oprima OK.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Modific.**.
4. Use para resaltar el número y oprima OK.
5. Oprima la tecla suave derecha **Pausa**.
6. Use para seleccionar el tipo de pausa y oprima OK.
   Pausa fija / **Pausa 2 seg**
7. Introduzca los números adicionales y oprima OK.
8. Use para confirmar la etiqueta y oprima OK.

   Aparece un mensaje de confirmación.

Búsquedas en la memoria de su teléfono

El teléfono VX6100 puede realizar una búsqueda dinámica del contenido de la memoria de su teléfono. Una búsqueda dinámica compara las letras o números introducidos contra las entradas en sus Contactos. Se muestra una lista de coincidencias en orden descendente. Entonces puede seleccionar un número de la lista para llamarlo o editarlo. Hay varias formas de buscar:

- Presionando teclas alfabéticamente
- Búsqueda por letra
- Búsqueda por Opciones
  - Buscar Nombre
  - Buscar Número
  - Buscar Marcación Rápida
  - Buscar Grupo
  - Buscar E-mail

Desplazarse por sus contactos

1. Oprima la tecla suave derecha **Contactos** para mostrar sus contactos en orden alfabético.
2. Use para desplazarse por la lista.

Búsqueda por letra

1. Oprima la tecla suave derecha **Contactos** para mostrar sus contactos en orden alfabético.
   Se muestra la lista de contactos en orden alfabético.
2. Oprima (u oprima repetidamente) la tecla en el teclado que corresponda con la letra de la búsqueda.

Opciones de búsqueda

1. Oprima la tecla suave derecha **Contactos**.
2. Oprima la tecla suave derecha **Opciones**.
3. Seleccione el criterio de búsqueda (use y oprima OK, u oprima el número correspondiente en el teclado):

   3 def **Buscar Nombre** -Introduzca el carácter o caracteres a buscar (como las primeras letras del nombre).

   4 ghi **Buscar Número** - Introduzca el número o números a buscar.

   5 jkl **Buscar Marcación Rápida** - Introduzca el número o números de marcado rápido a buscar.

   6 mno **Buscar Grupo** - Use para resaltar el grupo que desea buscar y oprima OK.

   7 pqrs **Buscar E-mail** - Introduzca el correo E-mail a buscar.

4. Use para resaltar una entrada coincidente en la lista de coincidencias que se muestra.
5. Oprima OK para ver más información u oprima SEND para hacer una llamada.

Hacer una llamada desde la memoria del teléfono

Una vez que haya almacenado números de teléfono en sus Contactos, puede hacer llamadas a esos números de manera rápida y sencilla.

- Oprima SEND después de buscar un número de teléfono en Contactos o en Llamadas recientes.
- Usar el marcado rápido
- Usar Comandos de voz

Desde Contactos

1. Oprima la tecla suave derecha **Contactos** para mostrar su lista de contactos.
2. Use para resaltar la entrada de contacto y oprima OK.
3. Use para resaltar el número de teléfono.
4. Oprima SEND para terminar la llamada.

Desde Llamadas recientes

1. Oprima la tecla suave izquierda **Menú**.
2. Oprima 3 def **Lista Llam**.
3. Use para resaltar el tipo de llamada reciente que desea editar y oprima OK.
   Llam. saliente / **Llam. entrante** / **Llam. fracasada**
4. Use para resaltar el número de teléfono.
5. Oprima SEND para terminar la llamada.

Marcado rápido de una cifra

1. Mantenga oprimida la cifra de marcado rápido u oprima la cifra de marcado rápido y oprima

.

Marcado rápido de dos cifras

1. Oprima la primera cifra del marcado rápido y luego mantenga oprimida la tecla de la segunda cifra del mismo.

   o bien

   Oprima el primer y segundo números del marcado rápido y oprima

.

Marcado con comandos de voz

1. Oprima la tecla de comandos de voz.
2. Cuando se le pida, diga "Contacts".
3. Cuando se le pida, diga el nombre de la entrada del contacto.
4. Cuando se le pida, diga "Yes" para confirmar el nombre del contacto.

Anexar al principio de un número almacenado

Anexar al principio puede usarse si está fuera del área de origen de su sistema y tiene que agregar el código de área a un número ya existente. Cuando se muestra una entrada de contacto o un número de mensaje de devolución de llamada, puede agregar cifras al principio del número original. No obstante, no puede editar el número original.

1. Recupere un número en sus Llamadas recientes(Saliente, Entrante, Fracasada).
2. Oprima la tecla suave derecha **Opciones**.
3. Oprima 4 ghi **Prepend**.
4. Introduzca los dígitos a anexar en el principio del número de teléfono.
5. Oprima SEND para terminar la llamada.

Acceso a los menús

Oprima la Tecla suave izquierda **Menú** Menú para acceder a nueve menús del teléfono. Hay dos métodos de acceder a los menús y a los submenús:

- Use la tecla de navegación para resaltar y seleccionar, o bien
- Oprima la tecla de número que corresponda al menú (o submenú).

Por ejemplo:

1. Oprima la Tecla suave izquierda **Menú**.
   para mostrar los nueve elementos de menú. Use para desplazarse por la lista de menús.
2. Oprima la tecla de número que corresponda al elemento de menú que desea seleccionar.
   Se mostrará la lista de submenú.
3. Oprima la tecla de número que corresponda al submenú al que desea acceder.
4. Use para resaltar su configuración preferida y oprima OK para seleccionarla.

NOTA: Oprima CLR para retroceder un paso (cuando esté accediendo a un Menú o seleccionando un ajuste). Los cambios en la configuración no se guardarán.

Cámara (Menú 1)

Acceso rápido a la función de cámara

Mantenga oprimida la tecla lateral de cámara ( ) para acceder rápidamente a la función de cámara.

Acceso y opciones

1. Oprima la Tecla suave izquierda **Menú**.
2. Oprima 1 **Cámara**.
3. Seleccione un submenú.
   - 1 **Tomar Foto**
   - 2abc **Galería**

Tomar Foto (Menú 1 1)

1. Oprima , 1 , 1 .

NOTA: La línea de texto debajo de los iconos de teléfono indica la resolución actual de la cámara, el zoom y el número de fotos guardadas en su Galería seguidos del máximo número de fotos que puede tomar.

2. Oprima la Tecla suave derecha **Opciones** y cambie cualquiera de las configuraciones siguientes según lo necesite.
   Autotemporizador / **Resolución** / **Brillo** / **Balance de blanco** / **Calidad de archivo** / **Sonido del obturador** / **Efectos de color** / **Multishot** / **Flash**

   NOTA: Use para hacer zoom acercándose o alejándose.

3. Oprima OK (o la tecla lateral de cámara) para tomar una foto.
4. Oprima la Tecla suave izquierda **Guardar** para guardar la foto en su Galería u oprima la Tecla suave derecha **Rechazo**.

Galería (Menú 1 2abc)

Le permite ver fotografías almacenadas en el teléfono.

1. Oprima , 1 , 2abc .
2. Use para mover el cuadro de selección azul a una de sus imágenes y oprima la Tecla suave derecha **Opciones** para seleccionar uno de los siguientes:
   Enviar / **Establecer como** / **Gran imagen** / **Bloq. / Desbloq** / **Cambiar nombre** / **Borrar** / **Borrar todos** / **Ver info de imagen**
3. Oprima la Tecla suave derecha **Cámara** para tomar foto OK .

Contactos (Menú 2abc)

El menú Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros tipos de información en la memoria de su teléfono. Al acceder a sus Contactos, el número en paréntesis representa el número de entradas que ha almacenado (hasta 500).

Acceso y opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda **Menú**.
2. Oprima 2abc **Contactos**.
3. Seleccione un submenú.
   - 1 **Lista de Contactos**
   - 2abc **Nuevo Número**
   - 3def **Nuevo E-mail**
   - 4ghi **Grupos**
   - 5jkl **Marcaciones Rápidas**
   - 6mno **Mi infomación de Contacto**

Lista de Contactos (Menú 2abc 1)

Le permite ver su lista de Contactos.

1. Oprima , 2abc, 1 .
2. Opciones desde aquí:
   - Oprima para desplazarse alfabéticamente por sus contactos.
   - Oprima la tecla suave derecha **Opciones** para seleccionar uno de los siguientes:

     Enviar Msj Texto / **Enviar Msj Foto.** / **Buscar Nombre** / **Buscar Número** / **Buscar Marcación Rápida** / **Buscar Grupo** / **Buscar E-mail** / **Borrar**
   - Oprima la tecla suave izquierda **Nuevo** para almacenar un nuevo número o nuevo e-mail.

Nuevo Número (Menú 2abc 2abc)

Le permite agregar un nuevo número a sus contactos.

NOTA: El número se guarda como contacto nuevo. Para guardar el número en un Contacto existente, edite la entrada del Contacto.

1. Oprima , 2abc, 2abc.
2. Introduzca el número y oprima OK.
3. Use para seleccionar la etiqueta y oprima OK.
4. Introduzca el nombre y oprima OK.
5. Siga guardando la entrada según sea necesario.

Nuevo E-mail (Menú 2abc 3def)

Le permite guardar una nueva dirección de correo electrónico en sus contactos.

NOTA: El correo electrónico se guarda como contacto nuevo. Para guardar el correo electrónico en un Contacto existente, edite la entrada del Contacto.

1. Oprima , 2abc, 3def.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico y oprima OK.
3. Introduzca el nombre y oprima OK.
4. Siga guardando la entrada según sea necesario.

Grupos (Menú 2abc 4ghi)

Le permite ver sus contactos agrupados, agregar un grupo nuevo, cambiar el nombre de un grupo o borrar un grupo completo.

1. Oprima , 2abc, 4ghi.
2. Opciones desde aquí:
   - Use para resaltar el grupo que desea ver y oprima OK.
   - Oprima la tecla suave izquierda **Agregar** para agregar un nuevo grupo a la lista.
   - Use para resaltar un grupo, luego oprima la tecla suave derecha **Opciones** para cambiar el nombre del grupo o borrar el grupo.

Marcaciones Rápidas (Menú 2abc 5jkl)

Le permite ver su lista de marcados rápidos, designe un nuevo marcado rápido para números introducidos en sus contactos o eliminar designaciones de marcado rápido.

1. Oprima , 2abc, 5jkl.
2. Use para desplazarse por su lista de marcados rápidos.
3. Opciones desde aquí:
   - Resalte una posición del marcado rápido y oprima la tecla suave derecha **Opciones**.
     Siguiente Vacío / **Deshacer** / **Deshacer Todo**
   - Resalte una posición del marcado rápido vacía y oprima OK.
     Resalte un contacto para la posición de marcado rápido y oprima OK dos veces.
     Aparece un mensaje de confirmación.

Mi información de Contacto (Menú 2abc 6mno)

Le permite introducir su propia tarjeta de visita virtual para usarla en los correos electrónicos o mensajes EMS.

1. Oprima , 2abc, 6mno.
2. Use para seleccionar la información que desea editar y oprima OK.
3. Edite la información según lo necesite y oprima la tecla suave izquierda **Termin**. Listo para guardar los cambios.

NOTA: No puede editar su número de teléfono de VCard, pero puede agregar otro número de teléfono.

Lista Llam (Menú 3 def)

El menú Llamadas recientes es una lista de los últimos números de teléfono (o entradas de contacto) de llamadas que hizo, aceptó o perdió. Se actualiza continuamente conforme se agregan nuevos números al principio de la lista y las entradas más antiguas se eliminan de la parte inferior de la lista.

NOTA: Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, oprima SEND desde el menú principal.

- Indica una llamada saliente
- Indica una llamada entrante
- Indica una llamada fracasada

Acceso y opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda **Menú**.
2. Oprima 3 def **Lista Llam**.
3. Seleccione un submenú.
   - 1 **Llam. saliente**
   - 2 abc **Llam. entrante**
   - 3 def **Llam. fracasada**
   - 4 ghi **Borrado Llam.**
   - 5 jkl **Tiempo de uso**
   - 6 mno **KB Contador**
4. Use para resaltar una entrada y luego
   - Oprima OK para ver la entrada.
   - Oprima SEND para hacer una llamada al número.
   - Oprima la tecla suave derecha **Opciones** para seleccionar:

     Guardar / Enviar Msj Texto / Enviar Msj Foto / Prepend / Borrar / Borrar todos

Llam. saliente (Menú 3def 1)

Le permite ver la lista de llamadas salientes, hasta 30 entradas.

1. Oprima , 3def , 1 .
2. Use para desplazarse por la lista.

Llam. entrante (Menú 3def 2abc)

Le permite ver la lista de llamadas entrantes, hasta 30 entradas.

1. Oprima , 3def , 2abc .
2. Use para desplazarse por la lista.

Llam. fracasada (Menú 3def 3def)

Le permite ver la lista de llamadas perdidas, hasta 30 entradas.

1. Oprima , 3def , 3def .
2. Use para desplazarse por la lista.

Borrado Llam. (Menú 3def 4ghi)

Le permite borrar listas de llamadas seleccionadas.

1. Oprima , 3def , 4ghi .
2. Use para resaltar la lista de llamadas que desea borrar y oprima OK .
   Llamadas de Salida / **Llamadas de Entrada** / **Llamadas no Recibidas** / **Todas Llamadas**
3. Oprima 1 **Borrar** o 2abc **Cancelar**.

Tiempo de uso (Menú 3def 5jkl)

Le permite ver la duración de las llamadas seleccionadas.

1. Oprima , 3def, 5jkl.
2. Use para resaltar una lista de llamadas y oprima OK.
   Última Llamada / **Llamadas de Base** / **Llamadas de Roam** / **Todas las Llamadas**

KB Contador (Menú 3def 6mno)

Le permite ver la lista de llamadas de datos recibidas y transmitidas.

1. Oprima , 3def, 6mno.
2. Use para resaltar una lista de llamadas de datos y oprima OK.
   Recibido / **Transmitido** / **Total**

Mensajes (Menú 4 ghi)

Los mensajes de texto, los de imagen, los mensajes de localizador y el buzón de correo de voz quedan disponibles en cuanto se enciende el teléfono.

- Comprobar tipos de mensajes oprimiendo la tecla mensaje .
- Hacer una llamada al número de devolución de llamada oprimiendo durante una comprobación de mensajes.
- Leer y editar mensajes guardados en la bandeja de salida durante la transmisión y enviarlos.

El teléfono puede almacenar hasta 216 mensajes (por ejemplo, 1 mensaje de voz, 50 mensajes de texto en la bandeja de entrada, 50 mensajes de imagen noti en la bandeja de entrada, 20 mensajes de imagen en la bandeja de entrada, 50 mensajes de texto en la bandeja de salida, 20 mensajes de imagen en la bandeja de salida, 15 mensajes de texto guardados, 10 mensajes de imagen guardados). El VX6100 admite hasta 140 caracteres por mensaje de texto incluyendo información de encabezado. La información almacenada en el mensaje está determinada por el modo del teléfono y la capacidad del servicio. Puede haber otros límites a los caracteres disponibles por mensaje. Compruebe con su proveedor de servicio las funciones y capacidades del sistema.

Aviso de mensaje nuevo

Hay tres formas en que su teléfono le alerta de nuevos mensajes.

1. El teléfono muestra un mensaje en la pantalla.
2. Se escucha uno de los ocho tipos de timbre, si está seleccionado.
3. Aparece el icono de mensaje ( ) en la pantalla. En el caso de un mensaje urgente, el icono parpadeará y se mostrará *Mensaje urgente.*

NOTA: Si recibe dos veces el mismo mensaje, el teléfono borra el más antiguo y el nuevo se almacena como Duplicado.

Acceso y opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda **Menú**.
2. Oprima 4 ghi **Mensajes**.
3. Seleccione un submenú.
   - 1 **Correo de voz**: Muestra el número de mensajes en el buzón de correo de voz.
   - 2 abc **Nuevo Msj Texto** : envía un mensaje de texto.
   - 3 def **Nuevo Msj Foto** : envía un mensaje de imagen.
   - 4 ghi **Entrada**: muestra la lista de mensajes recibidos.
   - 5 jkl **Salida**: muestra la lista de mensajes enviados.
   - 6 mno **Guardado**: muestra la lista de mensajes guardados y borradores de mensaje.
   - 7 pqrs **Configuraciones de mensaje**: selecciona configuración de mensajes.
   - 8 tuv **Borrar todos**: borra todos los mensajes almacenados.

Correo de voz (Menú 4 ghi 1)

Le permite ver nuevos mensajes de voz grabados en el buzón de correo de voz. Una vez que supere el límite de almacenamiento, se sobrescriben los mensajes antiguos. El teléfono le alerta cuando recibe un nuevo mensaje de voz.

1. Oprima , 4 ghi, 1 .
2. Opciones desde aquí:
   - Oprima la tecla suave izquierda **Eliminar** para borrar información y seleccione 1 **Borrar cuenta**.
   - Oprima SEND para escuchar los mensajes.

Nuevo Msj Texto (Menú 4 ghi 2 abc)

Le permite enviar mensajes de texto, de localizador y transmisiones de correo electrónico. Cada mensaje tiene un destino (Dirección 1) e información (Mensaje). Éstos dependen del tipo de mensaje que desea enviar.

Aspectos básicos del envío de un mensaje de texto

1. Oprima , 4 ghi, 2 abc.
2. Resaltando **Dirección 1**, oprima OK e introduzca la dirección de destino.
   - Número de teléfono SMS de un mensaje de texto o de localizador.
   - Dirección de correo electrónico para un mensaje de correo electrónico.
3. Oprima OK.

   NOTA: Para enviar un mensaje de localizador, oprima la Tecla suave izquierda ***Enviar****.*

4. Oprima OK para acceder a la pantalla de mensajes.
5. Escriba su mensaje (de texto o de correo electrónico) y oprima OK.

6. Oprima la tecla suave izquierda **Enviar**.
   Aparece un mensaje de confirmación.

   NOTA: Si envía un mensaje SMS a un teléfono sin SMS, se le notificará que se envió el mensaje, pero éste no será recibido.

Personalización del mensaje de texto con Opciones

1. Crear de un mensaje nuevo
2. Oprima la tecla suave derecha **Opciones**.
3. Seleccione las opciones que desea personalizar.

Enviar	envía el mensaje.
Prioridad	Da prioridad al mensaje. **Normal** / **Urgente**
Llame al #	Introduce un número preprogramado de devolución de llamada con su mensaje.
	Activado / **Desactivado** / **Modific.**
Noticia de entrega	Automáticamente hace acuse de recibo de los mensajes adecuadamente entregados a los destinatarios.
	Mejorado / **Normal**
Guardar mensaje	Guarda el mensaje en la carpeta Guardados.
Borrar campo	Borre el campo seleccionado.

4. Finalizar y enviar el mensaje.

   NOTA: Se aplican tarifas para los mensajes de texto y alertas, tanto enviados como recibidos.

Uso de los contactos para enviar un mensaje

Puede designar una entrada guardada en sus Contactos como Dirección 1 en lugar de introducir manualmente el destino.

1. Oprima , 4 ghi, 2 abc.
2. Oprima la tecla suave izquierda **Contactos**.
3. Oprima 1 **Contactos** o 2 abc **Lista Llam**.
4. Use para resaltar la entrada de **Contacto** que contiene el destino y oprima OK.
5. Use para resaltar el número de teléfono SMS o dirección de correo electrónico y oprima OK.

*NOTA: La función de **Dirección 1** permite el envío múltiple de hasta 10 direcciones en total.*

6. Finalice el mensaje según sea necesario.

Opciones de Texto

Al estar redactando el texto de un mensaje, puede optar por insertar frases personalizadas sin tener que escribir.

1. Crear un mensaje nuevo.
2. Use para resaltar **Mensaje**, inserte una coma y oprima OK.
3. Oprima la tecla suave derecha **Opciones**.
4. Use para seleccionar un valor y oprima OK.

Insertar texto rápido Inserta frases predefinidas.
Yes / **No** / **Call Me** / **Need Directions** / **Where Are You?** / **Will Call Later** / **Busy** / **On My Way** / **Will Arrive 15 Minutes** / **Thank You** / **Love You**

Guardar texto rápido Permite definir frases para insertarlas como Insert Quick Texto.

Insertar señal Inserta una firma predefinida.

5. Finalizar y enviar o guardar el mensaje.

Referencia de los iconos de mensaje

Iconos		Descripciones
	Enviado	Los mensajes guardados en el Centro de Mensajes Cortos (CMC) se han transmitido.
	Falla	Indica una transmisión de mensaje fallida.
	Entrega	El mensaje se ha entregado.
	Bloqueo	Indica que el mensaje está bloqueado.
	Envío múltiple	Indica más de un destinatario designado.
	Pendiente	La transmisión no está disponible en un área sin servicio. Hay mensajes pendientes de transmisión. Los mensajes pendientes se transmiten automáticamente cuando vuelve a estar disponible el modo digital.

Nuevo Msj Foto (Menú 4 ghi 3 def)

1. Oprima , 4 ghi , 3 def .
2. Introduzca el destino del mensaje en **Dirección 1** y oprima OK .
   - Número de teléfono de un mensaje de imagen.
   - Dirección de correo electrónico para un mensaje de correo electrónico.
3. Use para resaltar un **Asunto** (y/o **Texto**) y oprima OK .
4. Introduzca texto y oprima OK .
5. Use para resaltar la **Imagen** y oprima OK .
6. Use para seleccionar una foto en su galería y oprima la tecla suave izquierda **Seleccione**.
7. Use para resaltar la **Sonido** y oprima OK .
8. Use para seleccionar una Sonido y oprima OK .
9. Oprima la tecla suave derecha **Opciones** para completar y enviar o guardar el mensaje.

   Vista previa / **Enviar** / **Prioridad** / **Noticia de entrega** / **Guardar mensaje** / **Borrar campo**

NOTA: Los cargos por utilización incluyen tiempo de uso más la tarifa por mensaje enviado o recibido. Se requiere cámara con teléfono CDMA y servicio digital. No está disponible en todo lugar.

Entrada (Menú 4 ghi 4 ghi)

El teléfono le alerta en 3 formas cuando recibe un nuevo mensaje:

- Mostrando una notificación de mensaje en la pantalla.
- Haciendo sonar un pitido o vibrando, si está configurado así.
- Mostrando el icono de mensaje (parpadea cuando el mensaje es urgente).

Pueden hacerse búsquedas en las listas de mensajes de

texto, mensajes de localizador, mensajes de imagen y correo electrónico recibidos y verse el contenido. Los mensajes recibidos se muestran del más nuevo al más antiguo.

Advertencia de memoria insuficiente

Si la memoria está llena, no pueden recibirse más mensajes hasta que quede disponible más espacio de memoria. Se muestra el mensaje *MEMORIA INSUFICIENTE y* no se aceptan los nuevos mensajes.

Ver su buzón de entrada

1. Oprima , 4 ghi, 4 ghi.
2. Use para resaltar un mensaje de la bandeja de entrada, y oprima OK.
3. Opciones desde aquí:
   - Tecla suave izquierda **Respond**.
   - Tecla suave derecha **Opciones**.

Responder w copiar	Responde al SMC con el mensaje original adjunto.
Reenviar	Reenvía un mensaje recibido a otras direcciones de destino.
Borrar	Borra el mensaje seleccionado de la bandeja de entrada.
Guardar texto rápido	Guarda el mensaje en la lista de Texto rápido.
Guardar dirección	Guarda en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números en los datos del usuario incluidos en el mensaje recibido.
Guardar mensajes	Guarda el mensaje de la bandeja de entrada en la carpeta Guardados.
Bloquear/Desbloq	Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado. Los mensajes bloqueados no pueden borrarse con las funciones Borrar bandeja de entrada o Borrar todos.
Info mensaje	Proporciona información sobre el mensaje. (por ejemplo, cuándo se recibió, etc.)

Salida (Menú 4 ghi 5 jkl)

En la bandeja de salida pueden almacenarse hasta 70 mensajes enviados (50 mensajes de texto, 20 mensajes de imagen). Ver listas y contenidos de mensajes enviados y confirmar la transmisión correcta.

1. Oprima , 4 ghi, 5 jkl.
2. Use para resaltar un mensaje de la bandeja de salida, y oprima OK.
3. Opciones desde aquí:
   - Tecla suave izquierda **Reenviar**.
   - Tecla suave derecha **Opciones**.

Enviado a	Retransmite el mensaje seleccionado.
Borrar	Borra el mensaje seleccionado.
Guardar texto rápido	Guarda el mensaje en la lista de guardar texto rápido.
Guardar dirección	Guarda en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números en los datos del usuario incluidos en el mensaje recibido.
Guardar mensajes	Guarda el mensaje de la bandeja de salida en la carpeta Guardados.
Bloquear/Desbloq	Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado. Los mensajes bloqueados no pueden borrarse con las funciones Borrar bandeja de salida o Borrar todos.
Info mensaje	Proporciona información sobre el mensaje. (por ejemplo, cuándo se recibió, etc.)

Guardado (Menú 4 ghi 6 mno)

Muestra los mensajes guardado y los borradores de mensaje.

1. Oprima , 4 ghi, 6 mno.
2. Use para resaltar un mensaje guardado.
3. Opciones desde aquí:
   - Tecla suave izquierda **Resumir**.
   - Tecla suave derecha **Opciones**.

Borrar	Borra el mensaje seleccionado.
Bloquear/Desbloq	Bloquea (o desbloquea) el mensaje de modo que no se borre si se usa la función Borrar guardados o Borrar todos.
Info mensaje	Proporciona información sobre el mensaje.

Configuraciones de mensaje (Menú 4 ghi 7 pqrs)

Le permite configurar diez ajustes para los mensajes.

1. Oprima , 4 ghi, 7 pqrs.
2. Use para resaltar una configuración y oprima OK

Auto Guardar	**Auto Guardar** / **Preguntar** / **No Guardar**
Auto Borrar	**Activado** / **Desactivado**
Texto-Auto Ver	**Activado** / **Desactivado**
Foto-Auto Recibir	**Activado** / **Desactivado**
V-# Devol. Llamada	
Correo de voz #	
Entrada-Modalidad	**Palabra T9** / **Abc** / **123**
Mensaje en serie	
Texto-Auto Reproducir	**Activado** / **Desactivado**
Texto-Forma	**Ninguno** / **Costumbre**

Descripciones de submenús de configuración de mensajes

Auto Guardar (Menú 4ghi 7pqrs 1)

Le permite guardar automáticamente los mensajes enviados en la bandeja de salida cuando se hayan transmitido.

Auto Borrar (Menú 4ghi 7pqrs 2abc)

Le permite borrar automáticamente los mensajes leídos cuando supera el límite de almacenamiento.

Texto-Auto Ver (Menú 4ghi 7pqrs 3def)

Le permite mostrar automáticamente el contenido al recibir un foto mensaje. Si se apaga, le permite descargar el contenido más tarde, al recibir un mensaje de fotografía.

Foto-Auto Recibir (Menú 4ghi 7pqrs 4ghi)

Le permite mostrar automáticamente el contenido al recibir una imagen.

V-# Devol. Llamada (Menú 4ghi 7pqrs 5jkl)

Le permite enviar automáticamente un número de devolución de llamada designado al enviar un mensaje.

Correo de voz # (Menú 4ghi 7pqrs 6mno)

Le permite introducir manualmente el número de acceso del servicio de correo de voz. Este número sólo debería usarse cuando por la red no se proporciona un número de acceso de servicio de correo de voz.

Entrada-Modalidad (Menú 4ghi 7pqrs 7pqrs)

Le permite seleccionar el método de introducción predeterminado, ya sea Palabra T9, Abc, 123.

Mensaje en serie (Menú 4 ghi 7 pqrs 8 tuv)

Le permite mostrar, editar y agregar frases de texto. Estas cadenas de texto le ayudan a disminuir la entrada de texto manual en los mensajes.

Texto-Auto Reproducir (Menú 4 ghi 7 pqrs 9 wxyz)

Le permite configurar la pantalla para que se desplace automáticamente hacia abajo al ver mensajes.

Texto-Forma (Menú 4 ghi 7 pqrs 0 next)

Le permite crear o editar la firma que desea enviar automáticamente con sus mensajes.

Borrar todos (Menú 4 ghi 8 tuv)

Le permite borrar todos los mensajes de texto almacenados en sus bandejas de salida y de entrada, o en mensajes guardados. También puede borrar todos los mensajes de una vez.

1. Oprima [menu], 4 ghi, 8 tuv.
   - Oprima 1 **Entrada** para borrar todos los mensajes almacenados en la bandeja de entrada.
   - Oprima 2 abc **Salida** para borrar todos los mensajes almacenados en la bandeja de salida.
   - Oprima 3 def **Guardado** para borrar todos los mensajes almacenados en mensajes guardados.
   - Oprima 4 ghi **Todos** para borrar todos los mensajes almacenados en las bandejas de salida y de entrada, y en mensajes guardados.
2. Oprima 1 **Borrar todos**.
   Aparece un mensaje de confirmación.

easyedge[SM] (Menú 5 jkl)

easyedge[SM] le permite hacer en su teléfono más que sólo hablar. **easy**edge[SM] es una tecnología y un servicio que le permite descargar y usar aplicaciones en su teléfono. Con **easy**edge[SM], es rápido y fácil adaptar su teléfono a su estilo de vida y sus gustos. Simplemente descargue las aplicaciones que le atraigan. Con una amplia gama de software disponible, desde tonos de timbre hasta juegos y herramientas de productividad, puede estar seguro de que encontrará algo útil, práctico o directamente entretenido. Se están creando constantemente nuevas aplicaciones para que las use.

Descarga de aplicaciones

Puede descargar aplicaciones y usar **easy**edge[SM] en cualquier lugar de la red, siempre que su terminal tenga disponible una señal digital.

Llamadas entrantes

Al estar descargando una aplicación, las llamadas entrantes se enviarán automáticamente a su Correo de voz, si está disponible. Si no tiene Correo de voz, la descarga no se interrumpirá por las llamadas entrantes, y quien llama recibirá una señal de ocupado.

Al usar las aplicaciones, las llamadas entrantes pausarán automáticamente la aplicación y le permitirán contestar la llamada. Cuando termine la llamada, puede seguir usando la aplicación.

Acceso y opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda **Menú**.
2. Oprima 5 jkl **easy**edge[SM].
3. Seleccione un submenú.
   - 1 **easy**edge[SM]
   - 2 abc **help**

easyedge[SM] (Menú 5 jkl 1)

Le permite descargar aplicaciones seleccionadas al tiempo que muestra la lista de aplicaciones de **easy**edge[SM] reenviada de la conexión al servidor de **easy**edge[SM].

1. Oprima , 5 jkl, 1 .
2. Oprima OK.

*Acceso directo: Oprimir la tecla de flecha derecha iniciará **easy**edge[SM].*

help (Menú 5 jkl 2 abc)

Le da información sobre la tecla de selección **easy**edge℠.

1. Oprima , 5 jkl, 2 abc.
2. Oprima OK.

Administración de sus aplicaciones de easyedge℠

Agregar nuevas aplicaciones y eliminar las antiguas en cualquier momento.

Eliminar aplicaciones

Sólo la eliminación de una aplicación la borra completamente de la memoria del teléfono. Para restaurar una aplicación una vez que se haya eliminado tendrá que pagarla y descargarla de nuevo.

1. Acceder a **easy**edge℠.
2. Use para seleccionar **Configuración** y oprima OK.
3. Use para resaltar **Gestionar programsl** y oprima OK.
4. Use para resaltar la aplicación que desea borrar y oprima OK.
5. Use para seleccionar **Eliminar** y oprima OK.

Medios (Menú 6mno)

Este menú le permite descargar y usar una gran variedad de gráficos, sonidos.

Acceso y opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda **Menú**.
2. Oprima 6mno **Medios**.
3. Seleccione un submenú.
   - 1 **Imagen**
   - 2abc **Sonido**

Imagen (Menú 6mno 1)

Le permite elegir una imagen para mostrarla como fondo en el teléfono.

1. Oprima , 6mno, 1.
2. Use para resaltar su selección y oprima OK.
3. Opciones desde aquí:
   - Tecla suave izquierda **Fijar**.

     Fijar Contactos / **Fijar Papel tapiz** / **Fijar Activado** / **Fijar Desactivado**
   - Oprima la Tecla suave derecha **Opciones**.

     Combiar nombre / **Borrar** / **Borrar todos**

Sonido (Menú 6mno 2abc)

Le permite elegir los tonos de timbre de las llamadas entrantes.

1. Oprima , 6mno, 2abc.
2. Use para resaltar su selección.
3. Oprima
   - Tecla suave izquierda **Fijar**.

     Fijar Contactos / **Fijar Ilam. ID** / **Fijar Sin Ilam. ID** / **Fijar Restringir**
   - Tecla suave derecha **Opciones**.

     Combiar nombre / **Borrar** / **Borrar todos**

Aparato (Menú 7pqrs)

Las herramientas de su teléfono incluyen Comandos de voz, Plan, Alarma de reloj, Memo Vocal, Nota, EZ Sugerencia, Calculadora y Reloj universal.

Acceso y opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda **Menú**.
2. Oprima 7pqrs **Aparato**.
3. Seleccione un submenú.
   - 1 **Comandos de voz**
   - 2abc **Plan**
   - 3def **Alarma de reloj**
   - 4ghi **Memo Vocal**
   - 5jkl **Nota**
   - 6mno **EZ Sugerencia**
   - 7pqrs **Calculadora**
   - 8tuv **Reloj universal**

Comandos de voz (Menú 7pqrs 1)

Le permite usar su voz o el teclado para activar determinadas funciones de su teléfono.

1. Oprima , 7pqrs, 1 .
2. Cuando se le pida, diga uno de los comandos siguientes:

   Contacts : lee los Contactos.

   Digit Dial : la llamada se hace diciendo el número de teléfono de 7, 10 y 11 cifras.

   Redial : remarca la más reciente llamada de teléfono

   Voice Mail : conecta con correo de voz.

   Driving : activa y desactiva el modo de conducción a manos libres.

   Schedule : anuncia los sucesos introducidos en su agenda para el día en curso.

   Time : muestra la hora y la fecha, pero sólo anuncia la hora actual.

NOTA: La función de voz sólo se reconoce en Inglés. El Español no es compatible. Por ejemplo, "San José" no se reconoce por su pronunciación en español sino como "Sân Jó sáy".

Para Marcar Comandos de voz un Nombre de su Lista de Contactos

1. Abra el teléfono y oprima la tecla de comandos de voz.
2. Cuando se le pida, diga "Contacts".
3. Cuando se le pida de nuevo, diga un nombre de su lista de Contactos.
4. Cuando se le pida que confirme, diga "Yes". El teléfono marca el primer número indicado para esa entrada de contacto.

NOTA: Deberá seleccionar la etiqueta del teléfono, si los números almacenados son más de dos..

Para Marcar un Número Comandos de voz

1. Abra el teléfono y oprima la tecla de Comandos de voz.
2. Cuando se le pida, diga "Digit Dial".
3. Cuando se le pida de nuevo, diga un número de teléfono.
4. Cuando se le pida que confirme, diga "Yes". El teléfono marca el número.

Plan (Menú 7pqrs 2abc)

Le permite mantener su agenda de manera conveniente y de fácil acceso. Sencillamente almacene sus citas y su teléfono le alertará con un recordatorio de su cita.

1. Oprima , 7pqrs, 2abc.
2. Use para resaltar el día agendado.
   - Mueve el cursor a la izquierda.
   - Mueve el cursor a la derecha.
   - Mueve el cursor hacia arriba (semanas anteriores y luego mes anterior)
   - Mueve el cursor hacia abajo (semanas siguiente y luego mes siguiente)
3. Oprima la tecla suave izquierda **Agregar**.
4. Introduzca la información de su compromiso, con:
   - Fecha
   - Tiempo
   - Contenido(Titulo/Informacion)
   - Voz
   - Suceso recurrente
   - Cuándo hacer sonar la alarma de recordatorio
   - Qué timbre de alarma hacer sonar
5. Oprima la tecla suave izquierda **Guardar**.

NOTA: La agenda no le alertará durante una llamada, al transmitir SMS o cuando se esté conectando. Después de salir, hará sonar el recordatorio.

Alarma de reloj (Menú 7pqrs 3def)

Le permite configurar una de cuatro alarmas. La hora actual se muestra en la parte superior de la pantalla cuando selecciona una alarma que desea configurar. A la hora de la alarma, **Alarma 1** (o 2 o 3, según corresponda) se mostrará en la pantalla LCD y sonará la alarma.

1. Oprima , 7pqrs, 3def.
2. Seleccione la alarma que desea editar.
   1 **Alarma 1** / 2abc **Alarma 2** / 3def **Alarma 3** / 4ghi **Alarma rápida**
3. Use para **Activardo** o **Desactivado** la alarma.
4. Use para resaltar la hora de alarma y oprima OK.
5. Use el teclado para introducir la hora de la alarma y para cambiar entre am y pm.
6. Use para resaltar Una vez (configuración recurrente) y oprima OK.
7. Use para seleccionar :
   Una vez / **Diario** / **Lun - Vie** / **Fines de semana**
8. Use para resaltar Timbre(configuración de tipo de timbre)y oprima OK.
9. Use para seleccionar un tipo de timbre y oprima OK.
10. Oprima la tecla suave izquierda **Guardar**.

Memo Vocal (Menú 7pqrs 4ghi)

Le permite agregar breves recordatorios verbales, escucharlos y borrarlos.

1. Oprima , 7pqrs, 4ghi.
2. Oprima la tecla suave izquierda **Nuevo** para grabar un nuevo memorándum de voz.
3. Cuando se le pida, diga el memorándum y oprima la Tecla Listo cuando haya **Termin**. de grabar.
4. Oprima la Tecla suave derecha **Opciones**.
   Modificar título / **Inf sobre memoria** / **Fijar** / **Borrar** / **Borrar todos**
5. Oprima OK y oprima la Tecla suave izquierda **Jugar** para escuchar el memorándum.

Nota (Menú 7pqrs 5jkl)

Le permite agregar notas para usted mismo, leerlas, editarlas y borrarlas.

1. Oprima , 7pqrs, 5jkl.
2. Opciones desde aquí:
   - Oprima la Tecla suave izquierda **Agregar** para escribir una nueva nota.
   - Oprima la Tecla suave derecha **Opciones**. **Borrar** / **Borrar todos**

EZ Sugerencia (Menú 7pqrs 6mno)

Le permite calcular rápida y fácilmente los importes de una factura usando como variables la cantidad de la factura, la cantidad de la propina y el número de gente.

1. Oprima , 7pqrs, 6mno.

Calculadora (Menú 7pqrs 7pqrs)

Le permite realizar cálculos matemáticos sencillos. Puede introducir números hasta el sexto lugar decimal.

1. Oprima , 7pqrs, 7pqrs.

NOTA: Se pueden hacer los cálculos con hasta 37 caracteres a la vez (por ejemplo, 63+78-21 serían 8 caracteres).

Reloj universal (Menú 7pqrs 8tuv)

Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o país.

1. Oprima , 7pqrs, 8tuv.
2. Use para mover la cruz por el mapa u oprima la Tecla suave derecha **Ciudades** para introducir una ciudad determinada.
3. Oprima la Tecla suave izquierda **Fije** para ajustar el Horario de verano de la ciudad seleccionada.

Ambiente (Menú 8 tuv)

El menú Configuración tiene opciones para personalizar su teléfono.

Acceso y opciones

1. Oprima la Tecla suave izquierda **Menú**.
2. Oprima 8 tuv **Ambiente**.
3. Seleccione un submenú.
   - 1 **Sonidos**
   - 2 abc **Mostrar**
   - 3 def **Sistema**
   - 4 ghi **Seguridad**
   - 5 jkl **Funciones**
   - 6 mno **Configuraciones de Datos**
   - 7 pqrs **Sevicio de voz**
   - 8 tuv **Lugar**

Sonidos (Menú 8 tuv 1)

Opciones para personalizar diversos sonidos emitidos por el teléfono.

Timbres (Menú 8 tuv 1 1)

Le permite elegir los tonos de timbre para los tipos de llamadas entrantes.

1. Oprima , 8 tuv, 1, 1.
2. Seleccione un tipo de llamada entrante.
   ID de llamador / Sin ID de llamador / Llamadas Restringidas
3. Use para seleccionar un timbre y oprima OK para guardar el cambio.

Longitud de DTMF (Menú 8 tuv 1 2 abc)

Le permite configurar la longitud DTMF y la velocidad de reproducción de los tonos de tecla.

1. Oprima , 8 tuv, 1, 2 abc.
2. Use para seleccionar una longitud y oprima OK.

   Normal Envía un tono continuo durante un período de tiempo fijo aún si mantiene oprimida la tecla.

   Largo Envía un tono continuo durante todo el tiempo que mantenga oprimida la tecla.

NOTA: Las señales multifrecuencia de doble tono (DTMF) mediante la transmisión simultánea de dos tonos, uno de un grupo de bajas frecuencias y otro de un grupo de altas frecuencias. Cada grupo de frecuencias consta de cuatro de dichas frecuencias. La configuración del Tono de tecla como Largo ampliará el tono DTMF.

Volumen (Menú 8 tuv 1 3 def)

Le permite configurar varios valores de volumen.

1. Oprima , 8 tuv, 1, 3 def.
2. Seleccione un tipo de sonido emitido.
   Timbre / **Audífono** / **Timbre tecla** / **Alravoz**
3. Use para ajustar el volumen del elemento seleccionado y oprima OK para guardar el cambio.

Alertas mensaje (Menú 8 tuv 1 4 ghi)

Le permite configurar varios valores de alerta para los mensajes.

1. Oprima , 8 tuv, 1, 4 ghi.
2. Seleccione el tipo de alerta de mensaje.
   Correo de voz / **Texto de mensaje** / **Foto de mensaje** / **E-mail** / **Llamada** / **2-Min Recordatorio**
3. Use para seleccionar una configuración de alerta y oprima OK para guardar el cambio.
   Silencioso / **Vibración unavez** / **Vibración y sonido** / **Tono de timbre** / **Un bip baja** / **Bips bajos** / **Un bip alto** / **Bips altos**

*NOTA: El recordatorio de 2 minutos se puede **Activado** o **Desactivado**.*

Servicio Alertas (Menú 8 tuv 1 5 jkl)

Le permite **Activado** o **Desactivado** cualquiera de las cinco opciones de alerta de servicio.

1. Oprima , 8 tuv, 1, 5 jkl.
2. Seleccione el tipo de alerta de servicio.
   Cambiar de servicio / **Señal sonora de un minuto** / **Llamadas conexión** / **Volver al principio**

Cambiar de servicio (Menú 8 tuv 1 5 jkl 1)

Le alerta cuando cambia el servicio. El teléfono muestra el mensaje *Entrando al área de servicio* o *Saliendo del área de servicio.*

Señal sonora de un minuto (Menú 8 tuv 1 5 jkl 2 abc)

Le alerta 10 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada.

Llamadas conexión (Menú 8 tuv 1 5 jkl 3 def)

Lo alerta cuando se conecta la llamada.

Volver al principio (Menú 8 tuv 1 5 jkl 4 ghi)

Le alerta cuando se desplaza más allá del final de una lista de menú.

3. Use para fijar la configuración de alerta y oprima OK para guardar el cambio.

   Activado / **Desactivado**

Tono de activación/desactivación (Menú 8 tuv 1 6 mno)

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando el teléfono se enciende y apaga.

1. Oprima , 8 tuv, 1, 6 mno.
2. Use para fijar el tono de alerta y oprima OK para guardar el cambio.

   Activado / **Desactivado**

Mostrar (Menú 8 tuv 2 abc)

Opciones para personalizar la pantalla del teléfono.

Banner (Menú 8 tuv 2 abc 1)

Le permite introducir una cadena de hasta 16 caracteres que se muestran en la pantalla LCD.

1. Presione , 8 tuv, 2 abc, 1.
2. Introduzca el texto de su banderín y oprima OK.

Iluminación de fondo (Menú 8 tuv 2 abc 2 abc)

Le permite establecer la duración de la iluminación de la luz trasera de la LCD así como del teclado del teléfono.

1. Oprima , 8 tuv, 2 abc, 2 abc.
2. Seleccione una opción de luz trasera.

   1 **LCD** / 2 abc **Hora luz tecla**

   Temporizador (Menú 8 tuv 2 abc 2 abc 1 1)

   Las opciones de ajuste son **7 segundos** / **15 segundos** / **30 segundos** / **Siempre Activado** / **Siempre Desactivado**

   Brillo (Menú 8 tuv 2 abc 2 abc 1 2 abc)

   Las opciones de configuración incluyen **0%** / **10%** / **20%** / **30%** / **40%** / **50%** / **60%** / **70%** / **80%** / **90%** / **100%**

   Hora luz tecla (Menú 8 tuv 2 abc 2 abc 2 abc)

   Las opciones de ajuste son **30 segundos** / **Siempre Activado** / **Siempre Desactivado**

3. Use para seleccionar un valor y oprima OK para guardar el cambio.

NOTA: Si se estbalece una cantidad de tiempo para el contador de tiempo, empezará a correr después de que se oprima la última tecla.

Pantallas (Menú 8 2 3)

Le permite elegir el tipo de fondo que se mostrará en el teléfono.

1. Oprima , 8, 2, 3.
2. Seleccione una pantalla de fondo.
   1 **Fondo** / 2 **Activado** / 3 **Desactivado**
3. Seleccione entre las distintas imágenes y oprima OK.
4. Oprima la Tecla suave izquierda **Guardar**.

*NOTA: Oprima la Tecla suave derecha **Más** para ver más opciones de imagen. 1 **Implícito** / 2 **Imagen** / 3 **Imágenes mensaje** / 4 **Galería***

Estilo del menú (Menú 8 2 4)

Le permite ver los menús como iconos o en formato de lista.

1. Oprima , 8, 2, 4.
2. Use para seleccionar un formato de menú y oprima OK.
   Icono / **Lista**

Relojes (Menú 8 2 5)

Le permite elegir el formato de reloj que se muestra en la pantalla de LCD.

1. Oprima , 8, 2, 5.
2. Use para seleccionar el formato de reloj y oprima la tecla suave izquierda **Guardar**.
   Normal / **Analógico** / **Digital**

NOTA: Resalte un formato de reloj y oprima OK para ver el formato antes de hacer la selección.

Colores de tema (Menú 8 tuv 2 abc 6 mno)

Le permite elegir el color de la pantalla de fondo.

1. Oprima , 8 tuv, 2 abc, 6 mno.
2. Use para seleccionar el color de fondo y oprima OK.
   Implícito / **Verde** / **Violeta** / **Anaranjado**

Contraste-Frente (Menú 8 tuv 2 abc 7 pqrs)

Le permite fijar el nivel de contraste para la pantalla LCD delantera.

1. Oprima , 8 tuv, 2 abc, 7 pqrs.
2. Use para ajustar el nivel de contraste y oprima OK.
   0% /**10%** / **20%** / **30%** / **40%** / **50%** / **60%** / **70%** / **80%** / **90%** / **100%**

Fuente (Menú 8 tuv 2 abc 8 tuv)

Le permite establecer el tamaño y color de la fuente para las cifras de llamado y el editor de texto.

Dígitos de llamada (Menú 8 tuv 2 abc 8 tuv 1 @.)

1. Oprima , 8 tuv, 2 abc, 8 tuv, 1 @.
2. Seleccione 1 @. **Tamaño** o 2 abc **Color**.
3. Use para elegir un ajuste y oprima OK.
   Tamaño : **Normal** / **Grande**
   Color : **Negro** / **Azul** / **Rojo** / **Verde** / **Rosa**

Editor de texto (Menú 8 tuv 2 abc 8 tuv 2 abc)

1. Oprima , 8 tuv, 2 abc, 8 tuv, 2 abc.
2. Seleccione 1 **Tamaño** o 2 abc **Color**.
3. Use para elegir un ajuste y oprima OK.

   Tamaño : **Normal** / **Grande**

   Color : **Negro** / **Azul** / **Rojo** / **Verde** / **Rosa**

Idioma (Menú 8 tuv 2 abc 9 wxyz)

Le permite configurar la función bilingüe según su preferencia.

1. Presione , 8 tuv, 2 abc, 9 wxyz.
2. Use para ajustar el menú de idioma y oprima OK.

   Inglés / **Español**

Sistema (Menú 8 tuv 3 def)

Opciones para configuraciones determinadas del sistema de red.

Seleccione Sistema (Menú 8 tuv 3 def 1)

Le permite configurar el entorno de administración del productor teléfono. Deje esta configuración como la predeterminada a menos que su proveedor de servicio le indique que cambie la selección de sistema.

1. Oprima , 8 tuv, 3 def, 1.
2. Use para seleccionar el entorno del sistema y oprima OK.

   Sólo Base / **Automático**

Fijar NAM (Menú 8 tuv 3 def 2 abc)

Le permite seleccionar el NAM (módulo de asignación de número) del teléfono si éste está registrado con varios proveedores de servicio.

1. Oprima , 8 tuv, 3 def, 2 abc.
2. Use para seleccionar un NAM y oprima OK.
   NAM1 / **NAM2**

Auto-NAM (Menú 8 tuv 3 def 3 def)

Permite que el teléfono automáticamente alterne entre los números de teléfono programados correspondientes al área del proveedor de servicios.

1. Oprima , 8 tuv, 3 def, 3 def.
2. Use para seleccionar el valor y oprima OK.
   Activado / **Desactivado**

Sist. de servicio (Menú 8 tuv 3 def 4 ghi)

Identifica el número de canal de un sistema servido y un número SID. Esta información es sólo para asistencia técnica.

1. Oprima , 8 tuv, 3 def, 4 ghi.

Seguridad (Menú 8 tuv 4 ghi)

Le permite asegurar el teléfono electrónicamente.

Bloq. Teléfono (Menú 8 tuv 4 ghi 1)

Evita el uso no autorizado de su teléfono. Una vez que el teléfono está bloqueado, estará en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas de teléfono y seguir haciendo llamadas de emergencia. Puede modificar el código de bloqueo con Nuevo código de bloqueo en el menú Seguridad.

1. Oprima , 8 tuv, 4 ghi.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras. El código de bloqueo predeterminado es, generalmente, las últimas 4 cifras de su número de teléfono.
3. Oprima 1 **Bloq. Teléfono**.
4. Use para seleccionar un valor y oprima OK.

Desbloq	El teléfono nunca está bloqueado.
Bloq.	El teléfono siempre está bloqueado. Al estar bloqueado, sólo puede recibir llamadas de teléfono y seguir haciendo llamadas de emergencia.
Al encender el teléfono	El teléfono está bloqueado cuando se enciende.

*NOTA: Si está seleccionado **Desbloq**, puede bloquear rápidamente el teléfono en cualquier momento oprimiendo # .*

Llamada Restringidas (Menú 8 tuv 4 ghi 2 abc)

Le permite restringir llamadas salientes. Si configura esta función como **Activado**, puede seguir recibiendo llamadas, pero sólo puede marcar números de emergencia o números almacenados en sus contactos.

1. Oprima , 8 tuv, 4 ghi.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
3. Oprima 2 abc **Llamada Restringidas**.
4. Use para seleccionar el valor y oprima OK.
   Activado / **Desactivado**

Emergencia #s (Menú 8 tuv 4 ghi 3 def)

Le permite introducir 3 números de emergencia a los que puede llamar incluso si el teléfono está bloqueado o restringido.

1. Oprima , 8 tuv, 4 ghi.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
3. Oprima 3 def **Emergencia #s**.
4. Use para seleccionar una de las tres posiciones de números de emergencia y oprima OK.(**911** / **611** / ***611**)
5. Introduzca un número de teléfono de emergencia y oprima OK.

Cambiar Bloquear (Menú 8 tuv 4 ghi 4 ghi)

Le permite cambiar a un nuevo código de bloqueo de cuatro cifras.

1. Oprima , 8 tuv, 4 ghi.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
3. Oprima 4 ghi **Cambiar Bloquear**.
4. Introduzca un código de bloqueo de cuatro cifras.
5. Introduzca el nuevo código de bloqueo otra vez para confirmar la entrada original.

Borrar Contactos (Menú 8 tuv 4 ghi 5 jkl)

Le permite borrar todos sus contactos de una vez.

1. Oprima , 8 tuv, 4 ghi.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
3. Oprima 5 jkl **Borrar Contactos**.
4. Oprima 1 **Borrar todos los #s** para confirmar que desea borrar toda la información de sus Contactos u oprima 2 abc **Cancelar** para salir sin borrar.

Restablecer Implícito (Menú 8 tuv 4 ghi 6 mno)

Le permite restaurar su teléfono a la configuración predeterminada de fábrica.

1. Oprima , 8 tuv, 4 ghi.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
3. Oprima 6 mno **Restablecer Implícito**.
4. Lea el mensaje en pantalla y oprima OK.
5. Oprima 1 **Revertir** para cambiar la configuración de su teléfono de nuevo a los valores predeterminados de fábrica u oprima 2 abc **Cancelar** para salir sin cambios.

NOTA: Si elige revertir, el teléfono se apagará solo y se volverá a encender.

Funciones (Menú 8 tuv 5 jkl)

Le permite designar cómo manejará el teléfono las llamadas entrantes y salientes.

Reintento automático (Menú 8 tuv 5 jkl 1)

Le permite fijar cuánto tiempo espera el teléfono antes de remarcar automáticamente un número cuando no se consigue una llamada.

1. Oprima , 8 tuv, 5 jkl, 1 .
2. Use para seleccionar un valor y oprima OK.
   Desactivado / **Cada 10 seg** / **Cada 30 seg** / **Cada 60 seg**

Respuesta de llamada (Menú 8 tuv 5 jkl 2 abc)

Le permite determinar cómo iniciar una llamada contestada.

1. Oprima , 8 tuv, 5 jkl, 2 abc.
2. Use para seleccionar un valor y oprima OK.
   Abrir / **Cualquier tecla** / **Sólo SEND**

Auto Respuesta automát (Menú 8 tuv 5 jkl 3 def)

Le permite fijar cuántos timbrazos deben pasar antes de que el teléfono responda automáticamente una llamada. Esta función se ha diseñado para usarse con dispositivos de manos libres, pero es una función independiente del teléfono y debe activarse o desactivarse manualmente al conectarse o desconectarse del dispositivo.

1. Oprima , 8 tuv, 5 jkl, 3 def.
2. Use para seleccionar un valor y oprima OK.
   Desactivado La respuesta automática no está activada.
   Después 5 seg Cuando se recibe una llamada entrante, el teléfono responde automáticamente después de 5 segundos (esté abierta o no la tapa).

Marcaciones de un toque (Menú 8 tuv 5 jkl 4 ghi)

Le permite iniciar una llamada de marcado rápido manteniendo oprimido el dígito de marcado rápido. Si se configura como **Inhabilitado**, los números de marcado rápido designados en sus Contactos no funcionarán.

1. Oprima , 8 tuv, 5 jkl, 4 ghi.
2. Use para seleccionar un valor y oprima OK.

   Habilitar / **Inhabilitado**

Privacidad de voz (Menú 8 tuv 5 jkl 5 jkl)

Le permite configurar la función de privacidad de voz para llamadas CDMA. CDMA ofrece privacidad de voz inherente. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio.

1. Oprima , 8 tuv, 5 jkl, 5 jkl.
2. Use para seleccionar un valor y oprima OK.

   Mejorado / **Normal**

Auto Volumen (Menú 8 tuv 5 jkl 6 mno)

Permite que la función Volumen automático controle el rango dinámico y el volumen de las voces de transmisión y recepción a través de distintos niveles de altavoz y entornos para ofrecer una mejor experiencia de audio.

1. Oprima , 8 tuv, 5 jkl, 6 mno.
2. Use para seleccionar un valor y oprima OK.

   Activado / **Desactivado**

Modalidad TTY (Menú 8 tuv 5 jkl 7 pqrs)

Le permite conectar un dispositivo TTY que permite comunicarse con otras personas que también estén usando uno de ellos. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos en voz (o traducir voz en caracteres y mostrarlos en el TTY).

1. Oprima , 8 tuv, 5 jkl, 7 pqrs.
2. Use para seleccionar un valor y oprima OK.

   TTY Llena / **TTY+Charla** / **TTY+Oír** / **TTY Desactivado**

Configuraciones de Datos (Menú 8 tuv 6 mno)

Le permite usar servicios de comunicación inalámbrica de datos. Los servicios de comunicación inalámbrica de datos se refieren a la utilización de terminales de suscriptor para acceder a Internet con computadoras personales o portátiles a 19.2 Kbps o a un máximo de 230.4 Kbps. La velocidad de conexión depende de la red de su portador y de otras variables. Compruebe que las especificaciones de información de sus comunicaciones coincidan con las de la red.

Datos/Fax (Menú 8 tuv 6 mno 1)

Le permite usar su teléfono para transmitir datos y faxes.

1. Oprima , 8 tuv, 6 mno, 1 .
2. Use para seleccionar un valor y oprima OK.

   Desactivado / **Fax-En. una vez** / **Fax-En. siempre** / **Datos-En. una vez** / **Datos-En. siempre**

NOTA: El kit de conexión de datos le permite conectar su PC o PDA a su teléfono inalámbrico LG, liberándolo de tener que encontrar una entrada de teléfono. Puede enviar o recibir un correo electrónico, un fax o acceder a Internet en cualquier momento, desde cualquier lugar.

Conexión PC (Menú 8 tuv 6 mno 2 abc)

Le permite configurar el puerto de datos y la velocidad del puerto. Fije la velocidad de puerto con base en la red de su portador. Comuníquese con su portador para determinar la velocidad máxima disponible.

1. Oprima , 8 tuv, 6 mno, 2 abc.
2. Use para seleccionar un valor y oprima OK.
   USB / **RS-232C(COM Port)** / **Agremiado**

NOTA: Al usar el servicio de datos 1X HSPD mediante un cable de datos RS-232C, la velocidad de puerto se fija en 115,200 (no se admite 230,400). Al usar el servicio de datos 1X HSPD mediante un cable de datos USB, puede obtener mejor velocidad de puerto si fija ésta en 230,400 en vez de 115,200.

Servicio de voz (Menú 8 tuv 7 pqrs)

Proporciona acceso a los servicios de voz disponibles con su teléfono.

Preguntar de Comandos (Menú 8 tuv 7 pqrs 1)

Le permite configurar cómo activa el reconocimiento de voz.

1. Oprima , 8 tuv, 7 pqrs, 1.
2. Use para seleccionar un valor y oprima OK.

Flip Abierto	Activa el reconocimiento de voz siempre que abre la tapa del teléfono. (Cuando el teléfono ya está abierto, se activa el reconocimiento de voz oprimiendo la tecla de comando de voz.)
Solo Teclas Laterales	Activa el reconocimiento de voz al abrir la tapa del teléfono y oprimir la tecla de comando de voz.

Modo de conduccion (Menú 8 tuv 7 pqrs 2 abc)

Le permite activar y desactivar las llamadas de manos libres mientras maneja sin necesidad de un kit para automóvil.

1. Oprima , 8 tuv, 7 pqrs, 2 abc.
2. Use para seleccionar un valor y oprima OK.

   Activada / **Desactivada**

NOTA: Cuando la tapa está cerrada, puede oprimir (tecla de marcado de voz) durante tres segundos para establecer el Modo de manejo.

Anunciar alertas (Menú 8 tuv 7 pqrs 3 def)

Le permite notificar por voz la Id. de quien llama y al remitente de un mensaje.

1. Oprima , 8 tuv, 7 pqrs, 3 def.
2. Use para seleccionar un valor y oprima OK.

   Activado / **Desactivado**

NOTA: Cuando está configurado Alertas de anuncio, aparece en la pantalla.

Mejor coincidencia (Menú 8 tuv 7 pqrs 4 ghi)

Le permite establecer el número de resultados del reconocimiento si su comando de voz no tiene una coincidencia exacta en la memoria del teléfono.

1. Oprima , 8 tuv, 7 pqrs, 4 ghi.
2. Use para seleccionar un valor y oprima OK.

   1 Resultado Muestra el nombre o número que mejor coincide con el que usted dijo.

4 Resultados Muestra los cuatro nombres o números que mejor coinciden con el que usted dijo y le pregunta si el primero es correcto. Si dice "Yes", el teléfono hace la llamada. Si dice "No", el teléfono sugiere el segundo de la lista, y así sucesivamente hasta el cuarto resultado.

Comando de entrenamiento (Menú 8 tuv 7 pqrs 5 jkl)

Función de personalización opcional que ayuda a que su teléfono reconozca la forma en que usted pronuncia los comandos. Si no obtiene resultados consistentemente buenos con los comandos, realice esta breve sesión de una sola vez.

1. Oprima , 8 tuv, 7 pqrs, 5 jkl.
2. Use para seleccionar un valor y oprima OK.

Entrenamiento activado / **Entrenamiento desactivado**

Digito de entrenamiento (Menú 8 tuv 7 pqrs 6 mno)

Función de personalización opcional que ayuda a que su teléfono reconozca la forma en que usted pronuncia los números. Si no obtiene resultados consistentemente buenos con el marcado por cifras, realice esta breve sesión de una sola vez.

1. Oprima , 8 tuv, 7 pqrs, 6 mno.
2. Use para seleccionar un valor y oprima OK.

Entrenamiento activado / **Entrenamiento desactivado**

Ayuda (Menú 8 tuv 7 pqrs 7 pqrs)

Le permite configurar el teléfono para proporcionar ayuda de la función de Comando de voz.

1. Oprima , 8 tuv, 7 pqrs, 7 pqrs.
2. Use para seleccionar un valor y oprima OK.

Habilitar / Inhabilitar

Lugar (Menú 8 tuv 8 tuv)

Le permite establecer el modo de GPS (Sistema de posicionamiento global: información de ubicación asistida por satélite).

1. Oprima , 8 tuv, 8 tuv.
2. Use para seleccionar un valor y oprima OK.

Ubicación Activado / **Sólo E911**

NOTA: Las señales de satélite GPS no siempre se transmiten, especialmente bajo condiciones atmosféricas o medioambientales adversas, en recintos cerrados, etc.

Info de tel (Menú 9wxyz)

Le proporcionar información específica respecto de su modelo de teléfono.

Acceso y opciones

1. Oprima la Tecla suave izquierda **Menú**.
2. Oprima 9wxyz **Info de tel**.
3. Seleccione un submenú.
   - 1 **Mi Número de teléfono**
   - 2abc **S/W Versión**
   - 3def **Glosario de iconos**
   - 4ghi **Ayuda de acceso directo**

Mi Número de teléfono (Menú 9wxyz 1)

Le permite ver su número de teléfono.

1. Oprima , 9wxyz, 1.

S/W Versión (Menú 9wxyz 2abc)

Le permite ver las versiones de Software, PRL, **easy**edge℠ y VR.

1. Oprima , 9wxyz, 2abc.

Glosario de iconos (Menú 9wxyz 3def)

Le permite ver todos los iconos y sus significados.

1. Oprima , 9wxyz, 3def.

Ayuda de acceso directo (Menú 9wxyz 4ghi)

Le permite ver información resumida sobre el uso del teléfono.

1. Oprima , 9wxyz, 4ghi.

NOTA: También puede acceder a esta información de ayuda oprimiendo CLR desde la pantalla de Espera.

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *
NCRP Report 86 (1986)
ICNIRP (1996)

Instituto de estándares nacional estadounidense, Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones, Comisión internacional de protección de radiación no ionizante Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir: manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estaciónese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance). Opcional para cada fabricante de teléfonos.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aeronaves

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: "Apague los radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte. Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador stán diseñados sólo para ser usados bajo techo.

Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalábricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección de la interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios espuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siembre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar gravs lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.

- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- El cable de alimentación de este producto lo expondrá al plomo, una sustancia química que el Estado de California ha determinado que causa (cáncer), defectos congénitos y otros daños reproductores. Lávese las manos después de manipularlo.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

Actualización de la FDA para los consumidores

Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos,
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y

- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto nacional para la seguridad y salud laborales)
- Environmental Protection Agency (Agencia de protección medioambiental)
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- National Telecommunications and Information Administration (Administración nacional de telecomunicaciones e información)

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término "teléfonos inalámbricos" se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos "celulares", "móviles" o "PCS". Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del

usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados "teléfonos inalámbricos" que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Tres grandes estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa nacional de toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto

estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo nacional para la protección y medición de la radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado "Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción especifica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales" establece la primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente

la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF.

Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota.

Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF. Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos cardiacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean "compatibles". Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos
(http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html)

Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)(http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

Comisión Internacional para la Protección contra Radiación no Ionizante
(http://www.icnirp.de)

Proyecto de EMF internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)(http://www.who.int/emf)

Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.)
(http://www.nrpb.org.uk/)

Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio. Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de EE.UU. Estos límites son parte de unos lineamientos generales y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Estos lineamientos están basados en estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la salud de todas las personas sin importar su edad o condición física.

El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar sólo la necesaria para llegar a la red, en general, mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la emisión de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que demostrar que no supera el límite establecido por el gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo. El valor SAR más alto de este modelo de teléfono cuando se probó usándolo cerca del oído es de 0.934 W/kg y al usarlo en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario es de 0.605 W/kg (las mediciones de uso en el cuerpo difieren según los modelos de teléfono en función de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC). Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de radiofrecuencias de la FCC. La información sobre SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant (Mostrar subvención) de http://www.fcc.gov/oet/fccid después de buscar la ID BEJVX6100 de la FCC.

Se puede encontrar información adicional sobre Tasas de absorción específica (SAR) en el sitio Web de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Celulares (Cellular Telecommunications Industry Association, CTIA) en http://www.wow-com.com.

* En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora.Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores. Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria.Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.
2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres.Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente.Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.
3. Coloque el teléfono inalámbrico en un lugar donde pueda alcanzarlo fácilmente.Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera.Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, dejeque el buzón de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa.Comunique a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción.La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso.Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.
5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de “tareas por hacer” mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo.Es de sentido común:no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.

6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación.Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse.Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.
7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante.Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda.Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria.Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica.Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico.
9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia.Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un "buen samaritano" en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.
10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario.Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia.Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano.Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la que no parece haber heridos o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia. Para obtener más información, llame al 888-901-SAFE o visite nuestro sitio Web www.wow-com.com.

Información facilitada por la Cellular Telecommunications
Industry Association (Asociación de empresas de telecomunicaciones inalámbricas)

Hay diversos accesorios disponibles para su teléfono celular. Consulte a su distribuidor local para saber con cuáles cuenta.

Cargador de viajero

El adaptador de CA le permite activar su teléfono con.

Voltaje de entrada : 100-240VCA 50-60Hz

Voltaje de salida : 5.0V, 1000mA

Batería

Hay dos baterías disponibles. La batería estándar y la extendida.

Cargador para el automóvil

El cargador para el automóvil le permite hacer funcionar el teléfono y llevar a cabo una carga lenta de la batería del teléfono en su vehículo. Cargar una batería completamente descargada requiere de 5 horas.

Accesorios

Kit de manos libres para automóvil (Portable)

The hands-free car kit enables you to attach the phone to the power jack in your car, providing you with hands-free operation. It can charge a completely discharged battery in 5 hours.

Diadema

La diadema se conecta al teléfono permitiendo un funcionamiento de manos libres. Incluye auriculares, micrófono y botón integrado de contestación/fin de llamada.

Funda

Soporte Para Tablero

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA :

LG le ofrece una garantía limitada en el sentido de que la unidad adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y de mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

(1) La garantía limitada de la unidad y sus accesorios adjuntos tiene una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de la compra original. El período de garantía restante para que la unidad sea reparada o reemplazada se determinará mediante la presentación del recibo original de ventas por la compra de la unidad.

(2) La garantía limitada se extiende solamente al comprador original del producto y no se puede asignar o transferir a ningún comprador o usuario final subsiguiente.

(3) La garantía limitada sólo es válida para el comprador original del producto siempre y cuando esté en EE.UU., incluidos Alaska, Hawai, los territorios de EE.UU. y todas las provincias canadienses.

(4) La caja externa y las partes decorativas estarán libres de defectos importantes al momento de su distribución y, por tanto, no estarán cubiertas bajo estos términos de garantía limitada.

(5) A solicitud de LG, el consumidor debe proporcionar información satisfactoria para LG, demostrando la fecha de compra o intercambio.

(6) El cliente correrá con el costo de enviar el producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG correrá con el costo de enviar el producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio en los términos de esta garantía limitada.

2. LO QUE ESTA GARANTÍA NO CUBRE :

(1) Defectos o daños resultado del uso del producto de cualquier forma que no sea la normal y acostumbrada.

(2) Defectos o daños resultado de un uso anormal, de condiciones anormales, de almacenamiento inadecuado, de exposición a humedad o agua, de modificaciones no autorizadas, de conexiones no autorizadas, de reparaciones no autorizadas, mal uso, negligencia, abuso, accidente, alteración, instalación inadecuada u otros actos que no sean culpa de LG, entre ellos el daño causado por el envío, fusibles fundidos o derrames de comida o líquidos.

(3) Rotura o daño en las antenas a menos que haya sido causado directamente por defectos en los materiales o mano de obra.

(4) Supuestos defectos o desperfectos del producto si el Departamento de servicio al cliente de LG no recibió notificación por parte del consumidor durante el período de garantía limitada aplicable.

(5) Productos cuyo número de serie se haya eliminado o vuelto ilegible.
(6) Esta garantía limitada sustituye a toda otra garantía, explícita o implícita ya sea de hecho o por efectos de ley, estatuto o de otro tipo, entre ellos cualquier garantía implícita de comercialización o adecuación para algún uso en particular.
(7) Daños resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
(8) Todas las superficies de plástico y todas las demás partes externas expuestas que se hayan rayado o dañado debido al uso normal del cliente.
(9) Productos que se hagan funcionar fuera de los parámetros máximos publicados.
(10) Productos usados u obtenidos en un programa de rentas.
(11) Consumibles (como los fusibles).

3. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL :

No hay ninguna otra garantía explícita aplicable a este producto. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA AQUÍ INDICADA. LG INFOCOMM U.S.A., INC. NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DEL USO DEL PRODUCTO, INCONVENIENTES, PÉRDIDAS O CUALQUIER OTRO DAÑO DIRECTO O CONSECUENCIAL PRODUCIDO POR EL USO DE, O LA INCAPACIDAD DE USAR, ESTE PRODUCTO, NI POR EL INCUMPLIMIENTO DE NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la limitación exclusiva de daños incidentales o consecuenciales, ni limitaciones sobre cuánto dura una garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos, que variarán de estado a estado.

4. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA :

Para obtener servicio sobre la garantía, llame al siguiente número de teléfono desde cualquier punto en Estados Unidos continental:
LG Electronics Service
201 James Record Road
Huntsville, AL 35824
Tel: 1-800-793-8896 o visite http://us.lgservice.com.
Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado de LGE más cercano a usted y los procedimientos para hacer válida la garantía.

10 Consejos de Seguridad para Conductores 117

A

Acceso a los menús 48
Accesorios 119
Aeronaves 103
Agregar entradas de contactos 37
Agregar marcado rápido 36
Agregar o cambiar el grupo 32
Agregar o cambiar Id. de imagen 34
Agregar o cambiar memorándum 34
Ajuste rápido del volumen 23
Alarma de reloj 78
Alertas mensaje 82
Ambiente 80
Anexar al principio de un número almacenado 47
Anunciar alertas 96
Apagar el teléfono 19
Aparato 74
Aparatos para la sordera 103
Atmósfera potencialmente explosiva 104
Auto Borrar 67
Auto Guardar 67
Auto Respuesta automát 92
Auto Volumen 93
Auto-NAM 88
Ayuda 98
Ayuda de acceso directo 100
Áreas de explosivos 103

B

Banner 83
Bienvenidos 9
Bloq. Teléfono 89
Borrar un número de teléfono de un contacto 40
Borrado Llam. 55
Borrar 40
Borrar Contactos 91
Borrar todos 68
Borrar un marcado rápido 36
Borrar una entrada de contacto 40
Configuraciones de mensaje 66
Búsquedas en la memoria de su teléfono 43
Búsqueda por letra 43

C

Cambiar Bloquear 90
Calculadora 79
Cambio de la configuración secreta 35
Cambio del timbre de llamada 33
Cambio del timbre de mensaje 33
Cargar la batería 18
Centros de atención médica 103
Colores de tema 86
Comando de entrenamiento 97
Comandos de voz 75
Compruebe sus accesorios 9
Conexión PC 95
Configuraciones de Datos 94
Configuraciones de mensaje 66
Contactos 51
Contenido 3
Contraste-Frente 86

Corrección de errores en la marcación 21
Correo de voz 59
Correo de voz # 67
Cuidado de la antena 101
Cámara 49

D
Datos/Fax 94
Descripción general del teléfono 14
Detalles técnicos 10
Digito de entrenamiento 97
Dispositivos electrónicos 102
Dígitos de llamada 86

E
easyedge℠ 69, 70
Editor de texto 87
Ejemplos de introducción de texto 28
Emergencia #s 90
Encender y apagar el teléfono 19
Entrada 63
Entrada-Modalidad 67
Estilo del menú 85
Exposición a las señales de radiofrecuencia 101
EZ Sugerencia 79

F
FDA 108
Fijar NAM 88
Foto-Auto Recibir 67
Funciones 92
Función de silencio 23
Fuente 86

G
Galería 50
Glosario de iconos 100
Grupos 52
Guardado 66

H
Hacer llamadas 21
Hacer una llamada desde la memoria del teléfono 45
Hora luz tecla 84

I
Iconos en pantalla 20
ID de llamador 24
Idioma 87
Iluminación de fondo 84
Imagen 72
Info de tel 99
Información al consumidor sobre la SAR 115
Información de la garantía 121
Información de seguridad 104
Información de seguridad de la TIA 101
Información importante 9
Información y cuidado de la batería 105
Instalaciones con letreros 103

Introducción de texto 26

K

KB Contador 56

L

Lista de Contactos 51
Lista Llam 54
Llam. entrante 55
Llam. fracasada 55
Llam. saliente 55
Llamada Restringidas 90
Llamada en espera 24
Longitud de DTMF 81
Lugar 98

M

Manejo 102
Marcaciones de un toque 93
Marcaciones Rápidas 53
Marcado con comandos de voz 25, 46
Marcado rápido 25
Marcado rápido de dos cifras 46
Marcado rápido de una cifra 46
Marcapasos 102
Mayúscula inicial 27
Medios 72
Mejor coincidencia 96
Memo Vocal 78
Mensaje en serie 68
Mensajes 57
Mi Número de teléfono 99
Mi infomación de Contacto 53
Minúscula 27
Modalidad TTY 94
Modo 123 27
Modo Abc 27
Modo de bloqueo 22
Modo de conduccion 96
Modo de cortesía 22
Modo de Smiley 27
Modo de Símbols 27
Modo Pala. T9 27
Modos de introducción de texto 27

N

Nivel de carga de la batería 19
Nota 79
Nuevo Número 52
Nuevo Msj Texto 59
Nuevo E-mail 52
Nuevo Msj Foto 63
Números de teléfono con pausas 41
Números predeterminados 38

O

Opciones para personalizar sus contactos 32
Otros dispositivos médicos 103

P

Pantallas 85
Plan 77
Precaución 13
Preguntar de Comandos 95
Privacidad de voz 93

R
Recibir llamadas 21
Referencia de los iconos de mensaje 62
Reintento automático 92
Reloj universal 79
Relojes 85
Remarcar llamadas 21
Restablecer Implícito 91
Respuesta de llamada 92

S
S/W Versión 99
Salida 65
Seguridad 89
Seguridad del cargador y el adaptador 104
Servicio Alertas 82
Servicio de voz 95
Seleccione Sistema 87
Sist. de servicio 88
Sistema 87
Sonido 73
Sonidos 80
Sugerencias para un funcionamiento más eficiente 102

T
Temporizador 84
Tiempo de uso 56
Tomar Foto 49
Tono de activación/desactivación 83
Texto-Auto Reproducir 68
Texto-Auto Ver 67
Texto-Forma 68

U
Uso de la entrada de texto Abc 28
Uso de la entrada de texto en modo T9 28
Uso de la tecla SIG 29

V
V-# Devol. Llamada 67
Vehículos 103
Volumen 81